

**UMÝVAČKA RIADU
BDW45.2**



Pre budúce použitie si poznamenajte nasledujúce informácie, ktoré nájdete na informačnom štítku spotrebiča. Ďalej si, prosíme, poznamenajte dátum predaja, uvedený na Vašom účte/faktúre:

Model

Výrobné číslo

Dátum predaja

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

LIKVIDÁCIA ODPADU

Roztriedte odpad podľa rôznych materiálov (kartón, polystyrén, atď.) a zlikvidujte ich podľa miestnych predpisov (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch).

Spotrebič i jeho časti predajte po skončení ich životnosti do zberných surovín.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti.

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš výrobok.

Prosíme, aby ste si pozorne prečítali Návod na použitie, čo Vám pomôže správne používať spotrebič. Prosíme, uschovajte si ho pre budúcu potrebu.

Pretože Baumatic neustále vylepšuje svoje produkty, vyhradzuje si právo vykonať zmeny, ktoré budú považované za nevyhnutné, bez upozornenia v tejto príručke.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotrebič poskytujeme 24-mesačnú záruku.

UPOZORNENIE

Na Záručnom liste si nechajte potvrdiť dátum inštalácie a uvedenie do prevádzky.

Prosíme, uschovajte si tiež účet / faktúru o zaplatení za spotrebič.

Túto dokumentáciu bude od Vás požadovať servisný technik pri záručnej opravě.

Inštaláciu spotrebiča zverte odbornej firme, organizácii k tomu oprávnenej. V opačnom prípade Vaše právo na bezplatné odstránenie poruchy zaniká.

POPREDAJNÝ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspelá technológia našich spotrebičov zaručuje ich bezchybný chod.

Ak by však nastal problém, pokúste sa odstrániť ho skontrolovaním, či ste postupovali podľa pokynov uvedených v tomto návode.


V prípade potreby odbornej technickej pomoci, prosíme, kontaktujte naše servisné centrum:

Telefón 033 77 44 810

**v pracovné dni od 9.00 do 17.00 hod.
alebo na www.baumatic.sk**

Prosíme, aby ste mali pripravené nasledujúce údaje

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- dátum zakúpenia spotrebiča

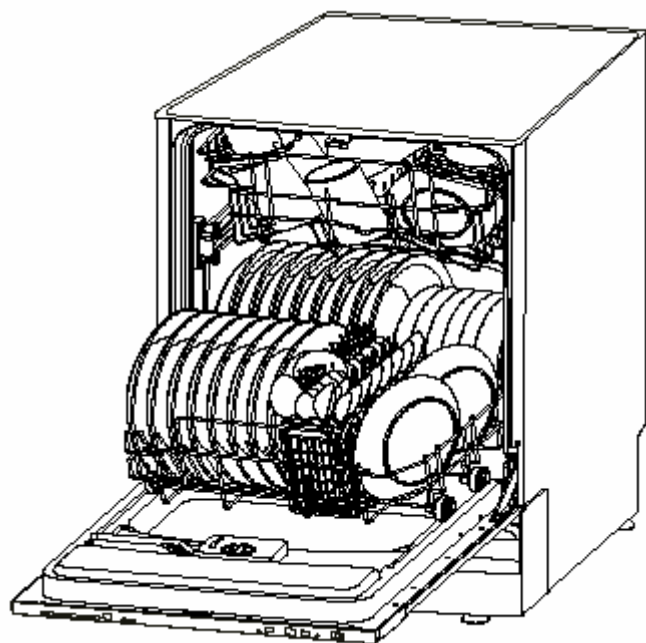

45 cm voľne stojaca umývačka riadu

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Prečítajte si bezpečnostné pokyny pred tým, než začnete zariadenie používať.

Pokyny k uzemneniu

Toto zariadenie vyhovuje medzinárodným bezpečnostným štandardom a je vybavené zástrčkou s koncovkou k uzemneniu. Pred tým než zariadenie zapojíte k hlavnému prívodu elektrickej energie, je nevyhnutné:

- zabezpečiť, aby bola zásuvka uzemnená.
- zabezpečiť, aby dodávka elektrickej energie odpovedala požiadavkám spotreby uvedených na výrobnom lístku Vášho výrobku.

Upozornenie

Zabezpečte, aby bol Váš výrobok riadne uzemnený. Ak nebude uzemnenie správne prevedené a dotknete sa kovových častí Vášho zariadenia, môže dôjsť ku kratu. Pomocou kvalifikovaného odborníka sa ubezpečte, že je zariadenie správne uzemnené. Ak je zástrčka nevyhovujúca, požiadajte kvalifikovaného odborníka o výmenu.

Správne použitie


- S umývačkou nezachádzajte hrubo, nesadajte a nestúpajte na dvierka alebo na priehradky na riad.
- Nedotýkajte sa výhrevného telesa počas alebo bezprostredne po použití.
- V umývačke neumývajte plastový riad pokiaľ nie je na ňom uvedené,
- že je určený na umývanie v umývačke. Prečítajte si doporučenie od výrobcu o tom, ako zaobchádzať

s riadom, ktorý nie je určený k umývaniu v umývačke.

- Používajte iba čistiace prostriedky a leštiace prostriedky určené pre automatické umývačky riadu. Nikdy do Vašej umývačky nedávajte mydlo, pracie prostriedky alebo pracie prostriedky k ručnému praniu. Uchovávajte tieto prostriedky mimo dosahu detí.
- Zabráňte deťom, aby sa pohybovali v blízkosti čistiacich a leštiacich prostriedkov a v blízkosti dvierok umývačky, pretože vo vnútri môžu byť čistiace prostriedky.
- Nenechávajte dvierka umývačky otvorené, mohlo by tak dôjsť k úrazu.
- Počas inštalácie neohýbajte alebo nenarovnávejte príliš elektrický kábel.
- Nemanipulujte s ovládaním.
- Nedovoľte, aby so spotrebičom bez dozoru manipulovali malé deti alebo nevládni ľudia.
- Čistiace prostriedky do umývačky riadu sú silne alkalické a pri požití môžu byť veľmi nebezpečné. Vyvarujte sa kontaktu pokožky a očí s čistiacimi prostriedkami a nedovoľte deťom, aby sa pohybovali v blízkosti umývačky, keď sú dvierka otvorené.
- Dôležité: ak je zariadenie umiestnené na podlahe s kobercom, dbajte na to, aby bol ponechaný priestor pre spodné ventily.
- Nespúšťajte umývačku pokiaľ nie sú všetky uzatvárateľné dosky na správnom mieste. Ak bude umývačka v prevádzke, dvierka otvárajte veľmi opatrne, voda by mohla striekať von.
- Nekladte žiadne ťažké predmety na dvierka, pokiaľ sú otvorené, umývačka by sa mohla prevrátiť.

- Keď budete do umývačky ukladať riad, dbajte na to, aby ste:
 1. umiestnili ostré predmety tak, aby nepoškodili uzáver dverí.
 2. umiestnili ostré nože s rúčkou nahor tak, aby nedošlo k porezaniu.
 - Pokiaľ budete umývať plastový riad, dbajte na to, aby nebol umiestnený v blízkosti ohrievacieho telesa.
 - Ak je poškodený elektrický kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo servisným technikom.
 - Zlikvidujte obaly v súlade s miestnymi predpismi recyklácie.
 - Zariadenie používajte iba ako umývačku riadu.
 - Ak budete meniť alebo vyradzovať starú umývačku, odstráňte dvierka.
 - Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
 - Skontrolujte, či je nádobka na čistiaci prostriedok prázdna po skončení mycieho cyklu.
- zásobník soli alebo leštiaceho prostriedku.
 - 4. Odložený štart: kontrolka ukazujúca nastavený čas alebo umývaciú teplotu
Tlačítko odloženého štartu: týmto tlačítkom nastavíte čas, na ktorý chcete umývanie odložiť.
 - 5. Kontrolka – zapnuté: táto kontrolka sa rozsvieti po zapnutí umývačky.
 - 6. Tlačítko ON/OFF: tlačítko, ktorým umývačku zapnete alebo vypnete.


OVLÁDACÍ PANEL - POPIS OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK A KONTROLEK

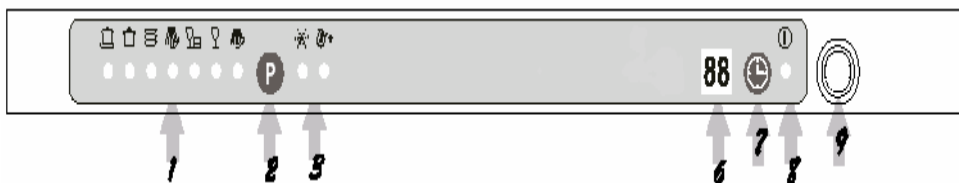


1. Kontrolka programov: po zvolení umývacieho programu sa rozsvieti príslušná kontrolka.
2. Tlačítko voľby umývacieho programu: stisknutím tlačítka Program Key-press zvolíte umývaci program.
3. Kontrolka soli a leštiaceho prostriedku: ak sa rozsvieti táto kontrolka, doplňte





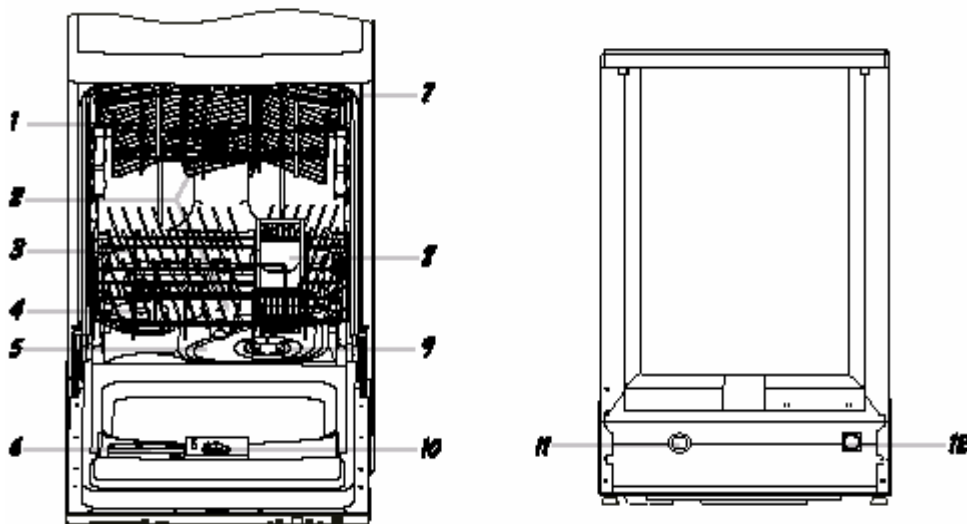

POPIS SPOTREBIČA

1. Horný kôš
2. Sprchovacie ramená
3. Spodný kôš
4. Zmäkčovač vody
5. Hlavný filter
6. Zásobník čistiaceho prostriedku
7. Priehradka na šálky
8. Kôš na príbory
9. Filter na hrubé nečistoty
10. Dávkovač leštidla
11. Odpadná hadica
12. Hadica k prívodu vody



TABUĽKA PROGRAMOV UMÝVACÍCH CYKLOV

Program	Cyklus	Plus	Rapid	Voľba cyklu	Popis cyklu	Čistiaci prostriedok	Leštidlo
Bežné umývanie				Pre bežne špinavý riad ako hrnce, taniere, poháre a špinavé panvice. Štandardný denný cyklus.	Preduymtie Preduymtie Umývanie (50°C) Opláchnutie(65°C) Sušenie	5/22 gr	*

Intenzívne umývanie			*	Pre veľmi špinavý riad, ako hrnce, panvice, taniere a misky so zaschnutým jedlom	Predumytie Predumytie (50°C) Umývanie (60°C) Opláchnutie(70°C) Sušenie	5/22 gr.	*
Economicke umývanie				Pre ľahko špinavý riad, ako taniere, poháre, misky a ľahko špinavé panvice.	Predumytie Umývanie (50°C) Opláchnutie(65°C) Sušenie	22 gr.	*
Opláchnutie				Pre riad, ktorý je potrebné iba opláchnuť a osušiť.	Opláchnutie(65°C) Sušenie		*
Jemné umývanie				Pre ľahko špinavý riad ako poháre, kryštál a čínsky porcelán.	Predumytie Umývanie (40°C) Opláchnutie(65°C)	15 gr.	*
Rýchle umývanie			*	Kratšie umývanie pre ľahko špinavý riad, ktorý nepotrebuje osušiť.	Umývanie (40°C) Opláchnutie(55°C)	15 gr.	
Namáčanie				Opláchnuť riad, ktorý plánujete umyť neskôr v ten deň.	Predumytie		

Poistka proti pretečeniu

Váš spotrebič je vybavený poistkou proti pretečeniu, ktorá automaticky uzatvára vpúšťací ventil a spúšťa odtokové čerpadlo v prípade, že voda pretečie. Ak k tomuto dôjde, vypnite hlavný prívod vody pred tým než zavoláte servisného technika. Ak

zostane vo vnútornom diele umývačky voda, z dôvodu pretečenia alebo presaku, skôr než umývačku znovu spustíte vodu vytrite.

Poznámka: Ak typ Vášho spotrebiča nemá zabudovaný zmäkčovač vody, môžete nasledujúcu časť návodu vynechať.


Zmäkčovač vody

Tvrdosť vody je na rôznych miestach odlišná. Ak sa v umývačke používa tvrdá voda, budú sa na riade tvoriť usadeniny. Zariadenie je vybavené špeciálnym zmäkčovačom, ktorý využíva soli určené k tomu, aby z vody odstraňovali vápenc a minerály.

Doplnenie soli do zásobníku

Používajte vždy soľ určenú pre umývačky. Zásobník na soľ je umiestnený pod spodným košom a mal by byť doplnený podľa nasledujúcich pokynov:

1. Vysuňte spodný koš a odskrutkujte viečko od zásobníku soli.

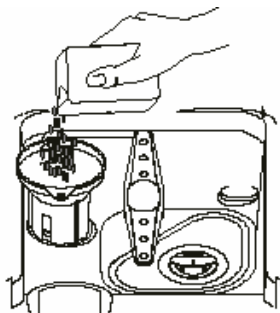

2. Ak plníte zásobník prvý krát, naplňte ho z 2/3 vodou.
3. Do otvoru vložte lievik a nasypete do zásobníku približne 1,2 kg soli. Je bežné, že sa zo zásobníku vyleje trochu vody.
4. Opatrne priskrutkujte viečko späť.


Poznámka

1. Ak sa rozsvieti kontrolka, musí byť zásobník na soľ doplnený. Aj keď je zásobník plný, kontrolka môže svietiť kým sa soľ nerozpustí.
2. Ak soľ vysypete, spustte program namáčania, aby ste soľ odstránili.

Nastavenie spotreby soli

Umývačka je zostrojená tak, aby nastavenie spotreby soli odpovedalo tvrdosti vody. Nastaviť optimálnu spotrebu soli možno podľa nasledujúcich pokynov:

1. Odskrutkujte viečko zásobníka soli.
2. Na zásobníku soli je krúžok so šipkou, otočte krúžkom so šipkou

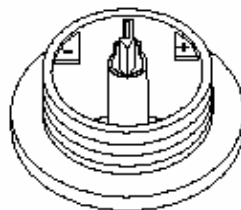

Tvrdosť vody			Poloha nastavenia	Spotreba soli (gramy/cyklu s)	Autonómy (cyklus/2kg)
Clarke stupne	°dH	mmol/l			
0 ~ 14	0 ~ 10	0 ~ 1.7	-	0	/
14 ~ 36	18 ~ 44	1.8 ~ 4.4	/	20	60
36 ~ 71	45 ~ 89	4.5 ~ 8.9	MED	40	40
71	89	8.9	+	60	25

z nastavenia „-“ smerom k „+“ v závislosti na tvrdosti vody. Podľa nasledujúcich doporučení možno urobiť nastavenie:

Pre zistenie tvrdosti vody, kontaktujte príslušný úrad.


Zásobník čistiaceho prostriedku

Nemusíte používať príliš veľké množstvo čistiaceho prostriedku, aby ste zabránili tvorbe usadenín, pretože Váš spotrebič má špeciálne upravený zmäkčovač vody.

Dávkovač musí byť naplnený pred zapnutím každého umývacieho cyklu a to podľa pokynov uvedených v tabuľke programov umývacích cyklov. Váš spotrebič potrebuje menej čistiaceho prostriedku a leštidla než obyčajné umývačky. Obecne platí, že pre bežnú dávku riadu stačí iba čajová lyžička čistiaceho prostriedku. Špinavší riad potrebuje viac čistiaceho prostriedku. Čistiaci prostriedok doplňujte vždy tesne pred tým než umývačku spustíte, inak by mohol zvlhnúť a nerozpúšťal by sa správne.

Množstvo čistiaceho prostriedku

Ak voda nie je príliš tvrdá, pridaním väčšieho množstva čistiaceho prostriedku môžete predísť vytváraniu usadenín. Množstvo čistiaceho prostriedku sa líši v závislosti na tvrdosti vody. K zisteniu tvrdosti vody v mieste, kde budete spotrebič zapojať, kontaktujte príslušný úrad alebo úpravovňu vody. Čím je voda tvrdšia, tým viac čistiaceho prostriedku budete potrebovať. Správne množstvo čistiaceho prostriedku určíte tak, že budete po určitú dobu postupne pridávať čistiaci prostriedok.

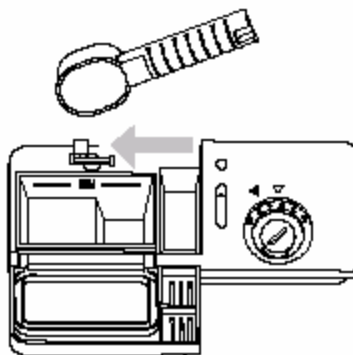

Odstraňovanie stôp spôsobených tvrdou vodou

Aby ste odstránili škrvny, postupujte nasledovne:

- Nechajte riad umyť v programe bežného umývania.
- Vyberte z umývačky všetok riad ako príbory, panvice a pod.
- Nepridávajte čistiaci prostriedok.
- Nalejte dve šálky octu do misy a tú položte na spodný kôš umývačky.
- Nechajte riad umyť v programe bežného umývania.


Ak sa nepodarilo škrvny odstrániť, zopakujte znovu celý proces, avšak namiesto octa použite ¼ šálky kryštálikov kyseliny.

Správne použitie čistiaceho prostriedku

Používajte iba čistiace prostriedky doporučené výrobcom k používaniu do umývačiek. Čistiaci prostriedok uchovávajte v suchu. Nedávajte čistiaci prostriedok do umývačky príliš dlho pred tým než ju budete púšťať.

Zásobník leštiaceho prostriedku

Leštidlo sa uvoľňuje počas posledného cyklu oplachovania a zabraňuje vode, aby

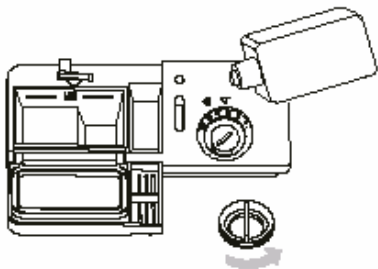

vytvorila kvapky, ktoré na riade zanechávajú stopy (škrvny a pruhy). Zlepšuje tiež proces schnutia.

Váš spotrebič je určený k používaniu tekutých leštiacich prostriedkov. Zásobník na leštidlo je umiestnený vo vnútri dvierok vedľa zásobníka čistiaceho prostriedku. Odklopte viečko zásobníka a naplňte ho tak, aby ukazovateľ hladiny zčernal. Obsah zásobníku je približne na 100 ml tekutého leštiaceho prostriedku.

Dbajte na to, aby ste zásobník nepreplnili. Vyliaté leštidlo zotrite. Nezapomnite dať späť viečko skôr než umývačku zavriete. Ak máte mäkkú vodu, nemusíte leštiaci prostriedok používať, mohol by vytvárať na povrchu riadu biely film.

Pootočte viečkom v smere šípky „otvoriť“ (doľava) a zásobník vyberte. Nalejte leštidlo do zásobníku a dbajte, aby ste zásobník nepreliali. Nasadte viečko späť a pootočte viečkom v smere šípky „zavrieť“ (doprava).



Nastavenie dávkovača leštidla

Počas posledného cyklu oplachovacieho programu sa uvoľňuje odmerané množstvo leštidla. Tak ako s čistiacim prostriedkom, množstvo leštidla potrebného k použitiu pri oplachovacom cykle závisí na tvrdosti vody v danej oblasti. Výsledkom použitia príliš veľkého množstva leštidla môže byť príliš mnoho peny alebo stopy po leštiacom prostriedku na riade. Ak je voda v danej oblasti príliš mäkká, nemusíte leštidlo pridávať. Ak ho pridáte, rozriedte leštidlo v primeranom množstve vody.

Dávkovač leštiaceho prostriedku má 6 nastavení. Dávkovač vždy nastavte na „1“. Ak sa objavia stopy na riade a riad nie je dostatočne vysušený, pridajte množstvo leštidla tak, že odklopite viečko dávkovača a pootočíte na „2“. Ak riad stále nie je dostatočne vysušený a stále sa objavujú stopy na riade, nastavte ukazovateľ na ďalšie číslo pokiaľ nebude riad čistý.

Poznámka

Prečítajte si, prosím, pokyny k používaniu čistiacich prostriedkov.

Kedy doplňovať dávkovač leštidla

Ak nesvieti kontrolka leštiaceho prostriedku na ovládacom paneli, môžete skontrolovať množstvo leštiaceho prostriedku nasledujúcim spôsobom. Čierna bodka na dávkovači leštiaceho prostriedku ukazuje množstvo leštidla v dávkovači a akonáhle sa množstvo leštidla v dávkovači zmenší, zmenší sa i veľkosť čiernej bodky. Nikdy by ste nemali nechať leštidlo vypotrebovať viac než na $\frac{1}{4}$.

Akonáhle sa množstvo leštiaceho prostriedku zmenší, veľkosť čiernej bodky na ukazateli množstva leštidla sa zmení,

viď obrázok nižšie:

- plný
- $\frac{3}{4}$ plný
- $\frac{1}{2}$ plný
- $\frac{1}{4}$ plný – mal by sa doplniť leštiaci prostriedok
- prázdny

Upozornenie

Nikdy nepoužívajte tablety do umývačky riadu / napr. 2in1, 3in1/ spoločne s ďalšími mycími prostriedkami ako je prášok alebo tekuté leštidlo. Používajte iba prášok + leštidlo alebo iba tablety. Predávkovanie mycími prostriedkami môže napr. spôsobiť biely povlak na skle a znížiť účinnosť mytia. Rešpektujte prosím toto odporúčenie, na prípadné závady sa nevzťahuje záruka.

Poznámka

Neumývajte nehrdzavejúce oceľové príbory dohromady so striebornými príbormi. Železné predmety môžu mať vplyv na hrdzavenie iných predmetov. Hliníkové predmety majú tendenciu sčernieť. Meď, cín a mosadz hrdzavejú.


AKO POUŽÍVAŤ HORNÚ PRIEHRADKU

Horná priehradka je určená pre jemnejšie a ľahšie nádoby k umytiu, ako sú poháre, šálky na kávu a čaj, riad na omáčky, taniere, misky a plytké panvice (za predpokladu, že tieto nie sú príliš špinavé).


Poznámka

Vaša umývačka riadu je vybavená prispôsobivou hornou priehradkou (košom), ktorý je vyobrazený vpravo. Jeho výška sa dá prispôbiť tak, že sa uvoľnia predné posuvné sponky, vyberie sa celá

priehradka a kolieska sa aretujú na nižšiu úroveň (pozícia '1' u vyobrazenia vpravo) alebo na vyššiu úroveň (pozícia '2' u vyobrazenia vpravo) v drážke koľajnice. Uložte riad a predmety k vareniu do umývačky tak, aby pri postrekovaní vodou zostali nehybné. Poháre, šálky a misky vždy dávajte dnom hore

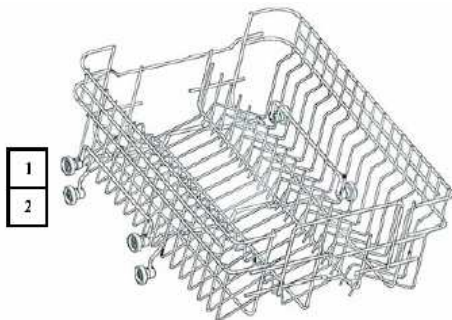

POKYNY PRE NAPLNIENIE (HORNÁ PRIEHRADKA)

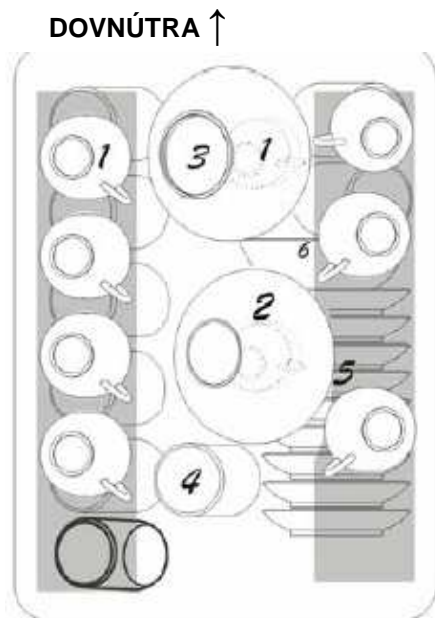

1. šálky
2. malé misky
3. veľké misky
4. poháre
5. riad na omáčky
6. riad

Poznámka

Horná priehradka má bočné klapky (obrázok naľavo, nad košom). **Klapky sú celkom 4 (dve na každej strane) a dajú sa nastaviť do 2 polôh = poloha 1 (vysoko) a poloha 2 (nízko).**

Pre posunutie klapiek medzi týmito dvomi polohami slúžia **široké kolíky, ktoré upínajú každú klapku k hornej priehradke**, na každom konci klapky dva. Odopnite jemne obe sponky od drôtovej priehradky a posuňte klapku do požadovanej polohy. **Buďte opatrný, pokiaľ máte dlhé nechty!**



Poloha 1

Horná poloha je vhodná pre také predmety ako sú sklenené poháre (umiestnené pod

klapkou) a poháre na víno. Poháre na víno je možné vložiť obrátene tak, aby stopka pohára bola uložená do žliabku po strane klapky a dnom hore.


Poloha 2

Keď sú klapky posunuté do dolnej pozície, dajú sa použiť na pridržanie ďalších pohárov, šálok a hrnčiekov. Vždy skontrolujte, či dávate na klapky predmety, ktoré nie sú vyššie ako je výška vašej umývačky pri zasunutí priehradky dovnútra. Buďte zvlášť opatrný u pohárov s dlhou stopkou ako napríklad poháre na šampanské – **nebezpečenstvo rozbitia!**

AKO NAPLNÍŤ DOLNÚ PRIEHRADKU

Do dolnej priehradky umiestnite široké predmety, ktoré sa ťažko umývajú, napr. Panvice, hrnce, veko, servírovacie misky a misky.

DOVNÚTRA ↑

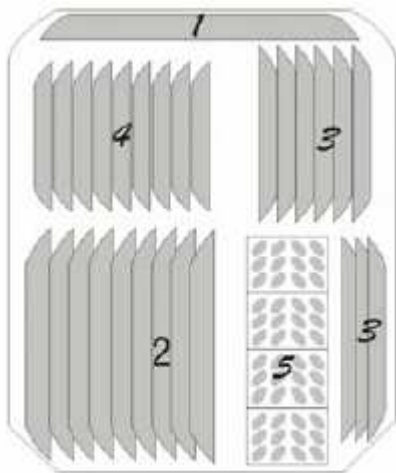


1. oválny podnos
2. dezertné tanierne

3. polievkové taniere
4. plytké taniere
5. príbory

- Hrnce, servírovacie misy atd. Musia byť vždy umiestnené dnom hore.
- Hlboké hrnce by mali byť položené našikmo, aby z nich mohla vytecť voda.
- Spodná priehradka má skladacie koše, aby sa tu dalo umiestniť väčšie množstvo hrncov či panvíc prípadne hrnce o väčšej veľkosti.

KÔŠ NA PRÍBORY

Príbory by sa mali umiestniť do koša na príbory, pričom ich rukoväť má vždy smerovať dole (ku dnu). Veľmi dlhé kuchynské náradie (naberačky, apod.) By sa malo vkladať horizontálne do prednej časti hornej priehradky.

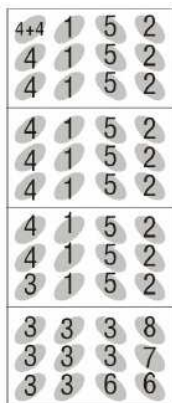

DOVNÚTRA



8. servírovacia vidlička



Upozornenie


Nikdy nenechávajte niektorý z predmetov vyčnievať dnom priehradky.

Poznámka

- Keď ste spokojný s naplnením umývačky všetkým kuchynským náradím a nádobami, ktoré chcete umyť a pridali ste do dávkovača potrebné množstvo umývacieho prostriedku (nezabudnite skontrolovať tabuľku na strane 13 pre dodržanie správneho dávkovania pre zvolený umývací cyklus), uistite sa, že priehradky sú poriadne zatlačené dovnútra do umývačky a zavrite dvierka.
- Teraz môžete zahájiť umývací cyklus (viď nasledujúca strana).

1. vidličky
2. polievkové lyžice
3. dezertné lyžičky
4. kávové lyžičky
5. nože
6. servírovacie lyžice
7. naberačka na omáčku

ZAČÍNÁME MYCÍ CYKLUS

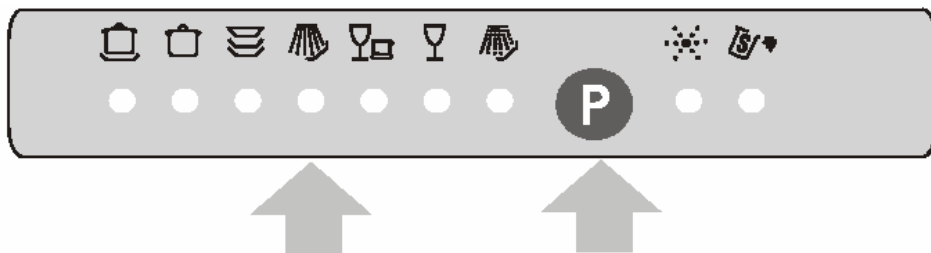

Kontrolka programu

1. Ujistěte se, že zástrčka od vaší myčky byla dostatečně zasunuta do zásuvky.
2. Ujistěte se, že přívod vody je nastavený (otevřený) naplno.
3. Naplňte vaši myčku nádobím (viz oddíl s nadpisem „naplnění myčky, stránky 8-11).
4. Nasypte do myčky čisticí prostředek (viz oddíl s nadpisem sůl, čisticí prostředky & máchací prostředky“, strana 5-7.

Poznámka

Když zapnete myčku na nádobí, na displeji by se mělo objevit číslo „00“. Pokud uvidíte jiná čísla, jako například „17“ nebo „01“, „02“, „03“ a pod., přejděte k sekci řešení problémů na straně 19.

Pamatujte si: můžete si myčku naprogramovat až 24 hodin předem několikerým stisknutím tlačítka prodlevy tak dlouho, až se nastavení požadovaná časová prodleva.

Tlačítko pro nastavení časové prodlevy nastaví start mycího cyklu o hodinu napřed při každém stisknutí.

Tlačítko nastavení časové prodlevy je v obrázku označen číslem „5“.

Tlačítko programu stisknout

Tlačítko „on/off“ a rozsvítí se kontrolka „on/off“ 6)


1. Stiskněte tlačítko „p“ (programové tlačítko) pro výběr „mycího cyklu“. Viz tabulka, v níž jsou uvedeny typy mycích cyklů. 7)
2. Zavřete dvířka. Mycí proces začne přibližně za 10 sekund.



Přibližná délka mycích cyklů

Intenzivní (silný) 127 minut	Normální 117 minut	Ekonomický 102 minut
Oplachovací 50 minut	Sklo 70 minut	Rychlý 45 minut
Namáčení 7 minut		

FILTRAČNÝ SYSTÉM

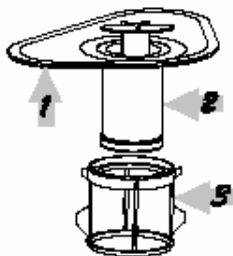

Odpadná hadica a filtračný systém je uložený vo vnútri umývačky. Sú tu 3 komponenty filtračného systému: hlavný filter, filter na hrubé nečistoty a jemný filter.

1. Hlavný filter

Jedlo a pevnejšie častice sú zachytené týmto filtrom a sú tryskom zo spodného sprchovacieho ramena rozdrvené a odvedené odpadnou hadicou.

2. Filter na hrubé nečistoty

Veľké kusy, ako napr. kosti alebo sklo, ktoré by mohli upchať odpad sú zachytené vo filtre na hrubé nečistoty. K odstráneniu nečistôt z tohto filtra jemne zmačknite viečko na hornej strane filtra a zdvihnite ho.

3. Jemný filter

Tento filter slúži k zachyteniu nečistôt a zvyškov jedla v lapači a zabraňuje tak, aby sa usadené nečistoty znovu dostali do umývačky počas umývacieho cyklu.

ÚDRŽBA UMÝVAČKY


K vyčisteniu ovládacieho panela použite ľahko navlhčenú handru, potom vysušte. K vyčisteniu vonkajších častí umývačky použite vhodný čistiaci vosk určený k čisteniu umývačiek.

Nikdy nepoužívajte ostré predmety, drátenky alebo abrazívne čistiace prostriedky na žiadnu z častí umývačky.

Chráňte pred mrazom

Ak bola Vaša umývačka ponechaná cez zimu v nevykurovanej miestnosti, požiadajte technika, aby postupoval podľa nasledovných bodov:


1. Odpojiť umývačku od prívodu el. prúdu.
2. Odpojiť prívod vody a odpojiť prívodnú trubicu od ventilu prívodu vody.
3. Vypustiť vodu z prívodnej trubky a ventilu vody.
4. Znovu pripojte trubicu k ventilu prívodu vody.
5. Odstráňte plastový kryt nádrže v spodnej časti a hubkou vymyte vodu.

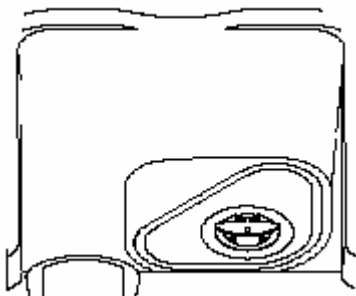


Čistenie sprchovacích ramien

Sprchovacie ramená je nutné čistiť pravidelne, pretože chemikálie, ktoré sa pridávajú kvôli tvrdosti vody, by mohli upchať trysky sprchovacích ramien. Aby ste zložili sprchovacie rameno, odskrutkujte maticu a vyberte tesnenie vrchnej časti sprchovacieho ramena a vyberte rameno. Umyte sprchovacie ramená v teplej vode s umývacím prostriedkom a k umytiu

trysiek použite mäkkú kefku. Po dôkladnom opláchnutí ich umiestnite späť.

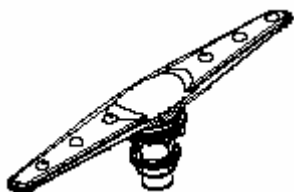

Čistenie filtrov

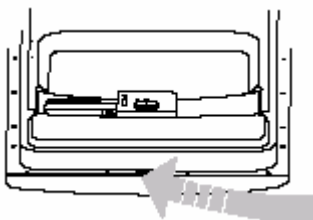

Filtračná jednotka

Aby ste dosiahli najlepších výsledkov, filtračná jednotka musí byť pravidelne čistená. Filtry účinne odstraňujú časti jedla z vody a umožňujú vodu počas umývacieho cyklu znovu použiť. Preto je dobré väčšie zbytky jedla zachytené vo filtroch odstrániť po každom umývacom cykle tak, že opláchnete polkruhové filtry a nádobku pod tečúcou vodou. Povytiahnite nahor držiak nádobky. Celá filtračná jednotka by mala byť vyčistená aspoň jedenkrát mesačne. K vyčisteniu filtra na hrubé nečistoty a jemného filtra použite kefku. Potom znovu zmontujte časti filtra podľa obrázku a znovu vložte celú filtračnú jednotku na svoje miesto do umývačky a stlačte dolu. Umývačka sa nikdy nesmie používať bez filtrov. Nesprávna výmena filtra môže znížiť účinnosť umývania a poškodiť riad.

Upozornenie

Nikdy nepúšťajte umývačku bez filtrov.

Čistenie Dvierok

K vyčisteniu okrajov okolo dvierok by ste mali používať iba mäkkú a navlhčenú handru. Nepoužívajte žiadny čistiaci prostriedok v spreji, aby sa zabránilo preniknutiu vody do zámku dvierok a elektronických súčastí. K vyčisteniu vonkajších častí nikdy nepoužívajte brusné čistiace prostriedky alebo drátenky, pretože tak poškrabete povrch. Niektoré papierové utierky môžu povrch poškrabať alebo na ňom zanechať stopy.

Upozornenie

K čisteniu panelu dvierok nikdy nepoužívajte čistiaci prostriedok v spreji, pretože by ste tak mohli poškodiť zámok dvierok alebo elektronické súčasti. Nepoužívajte brusné čistiace prostriedky alebo papierové utierky, existuje riziko poškrabania a zanechania stôp na nerezovom povrchu.

Ako umývačku udržiavať

Po každom umývaní

Po každom umývaní nechajte dvierka pootvorené, aby mohla vyprchať vlhkosť a pachy.

Vypojte spotrebič zo zásuvky

Nepodstupujte riziko a pred čistením odpojte spotrebič z prívodu el. energie.

Nepoužívajte rozpúšťacie a brusné čistiace prostriedky

K vyčisteniu vonkajšieho povrchu a gumových častí umývačky nepoužívajte v žiadnom prípade rozpúšťacie a brusné čistiace prostriedky. Používajte iba mäkkú handru namočenú v mydlovej vode. K odstráneniu škvŕn alebo stôp z povrchu vnútorných častí používajte tiež mäkkú

handru namočenú v octe alebo v čistiacom prostriedku určenom na čistenie umývačiek riadov.

Ak idete na dovolenku

Ak pôjdete na dovolenku, doporučujeme, aby ste jeden krát nechali prebehnúť umývací program bez riadu a potom umývačku vypojili zo zásuvky. Zavrite prívod vody a nechajte dvierka umývačky pootvorené. Zámky tak vydržia dlhšie a zabránite tým vzniku nepríjemných pachov.

Premiestňovanie spotrebiča

Ak musí byť umývačka presunutá, pokúste sa ju udržať vo vertikálnej pozícii. V krajnom prípade ju môžete presunovať v polohe „na chrbte“.

Zámky

Jedným z faktorov, ktorý spôsobuje, že sa v umývačke vytvárajú nepríjemné pachy, je jedlo, resp. zbytky jedla, ktoré zostávajú zachytené v zámkoch umývačky. Pravidelným čistením vlhkou handrou sa vzniku pachov zamedzí.

CHARAKTERISTIKA MYČKY NÁDOBÍ

TRIEDA AAB

Vaša umývačka riadu má účinnosť umývania A, účinnosť sušenia B a en. triedu A.



Poistka proti pretečeniu

Vaša umývačka riadu je vybavená špeciálnym programom, ktorý automaticky zastaví prívod vody a spustí odčerpávanie v prípade pretečenia.



Nerezová vaňa

Nemúsíte sa obávať hrdzavenia vo Vašej umývačke, pretože vaňa je z nerezovej ocele.



Chybové hlásenia

V prípade poruchy sa na displeji zobrazí chybové hlásenie.



Napätie spotrebiča

Tento spotrebič používa striedavý napätie.



9 setov riadu

Do umývačky môžete uložiť až 9 setov riadu.



Kontrolka nízkého obsahu leštidla

Ak je nízky obsah leštidla, budete upozornený kontrolkou na displeji o nutnosti jeho doplnenia.



Funkcia automatického odpojenia od el. Energie

Po ukončení umývacieho cyklu se spotrebič automaticky vypne.



Nastaviteľný horný kôš

Aj keď je umývačka riadu veľká, môžete umiestniť riad nastavením horného koša.



Kontrolka nízkého obsahu soli

Ak je nízky obsah soli, budete upozornený kontrolkou na displeji o nutnosti jej doplnenia.



7 programov

Môžete si vybrať zo 7 programov podľa toho, ako je riad špinavý. Intenzívne, bežné a ekonomické umývanie, opláchnutie, umývanie pohárov, rýchle umývanie a namáčanie.



Možnosť odloženého štartu

Táto funkcia umožňuje odloženie štartu umývania o 1 až 9 a ½ hodiny pre Vaše pohodlie a úsporu energie.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Pozor! Bezpečnostné upozornenie

Nepoužívajte predlžovací kábel alebo rozdvojku pri zapojovaní tejto umývačky. V žiadnom prípade neodstraňujte alebo neodpojujte tretí kontakt uzemnenia z elek. kábla.

Požiadavky na elektrické pripojenie

Táto umývačka riadu je určená k prevádzke na samostatnom pripojení 220~240 VAC, 50 Hz. Použite poistky 16 amp. Je požadované elektrické pripojenie – iba medený drôt. Doporučuje sa použiť časovaciu poistku alebo elektrický istič a zaistiť samostatný okruh, ktorý bude využívaný iba týmto spotrebičom. Zásuvka by mala mať samostatnú priliehajúcu skrinku.

Elektrické pripojenie

Keď se ubezpečíte, že hodnoty napätia a kmitočty prúdu v dome vyhovujú hodnotám uvedeným na informačnom typovom lístku a že el. systém je vyhovujúci i pre max. hodnoty uvedené na typovom lístku, zapojte zástrčku do správne uzemnenej

zásuvky. Ak veľkosť zásuvky, do ktorej sa má spotrebič zapojiť, nie je vyhovujúca pre zástrčku tohto spotrebiča, vymeňte radšej zásuvku než aby ste používali adaptéry a pod. pretože by mohli spôsobiť prehriatie a spálenie.

Pripojenie na prívod studenej vody



Na pripojku studenej vody pripojte hadicu (¾ palcovú) a ubezpečte sa, že je pevne pripojená.

Ak sú trubky na studenú vodu nové alebo neboli dlhšiu dobu používané, nechajte vodu tiecť tak dlho až potečie čistá voda. Pri zanedbaní týchto pokynov sa môže stať, že prívod vody sa upchá a môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

Pripojka vody trubice C, ktorá je dodávaná so spotrebičom, sa pripojí k ¾ palcovému ventilu.


Pri inštalácii dbajte na nasledovné pokyny:

- Pripojte hadicu C k prívodu vody A.
- Ak je hadica pripojovaná k novým trubkám, ktoré neboli používané, nechajte chvíľu vodu tiecť, aby sa vyplavili nečistoty a hrdza.
- Ubezpečte sa, že tlak vody odpovedá hodnotám, ktoré sú uvedené na informačnom lístku. Spotrebič môže byť pripojený iba k prívodu studenej

vody, nesmie byť pripojený k prívodu teplej vody.

odpadného potrubia, na ktoré je umývačka pripojená, nesmie mať priemer menší než 4 cm.


Pripojenie na odpad

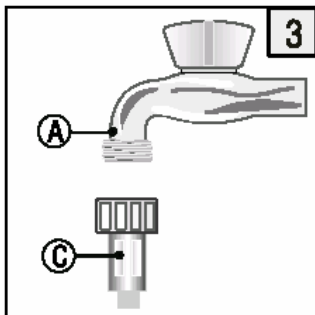


Zahnutý koniec odpadnej hadice by mal byť napojený na odpadný systém, prípadne zachytený za umývadlo, príp. drez.

Pri inštalácii dbajte na nasledovné pokyny:

- Odpadná hadica by nemala byť ohnutá alebo zmačknutá (obr. 4).
- Koniec odpadnej hadice by mal byť vo výške 40 až 80 cm.
- Koniec odpadnej hadice nesmie byť nikdy pod vodou.
- Odpadná hadica môže byť predĺžená max. o 1 meter, predĺženie musí mať rovnaký priemer jako originálna časť. V prípade predĺženia môže byť koniec odpadnej hadice vo výške max. 50 cm.

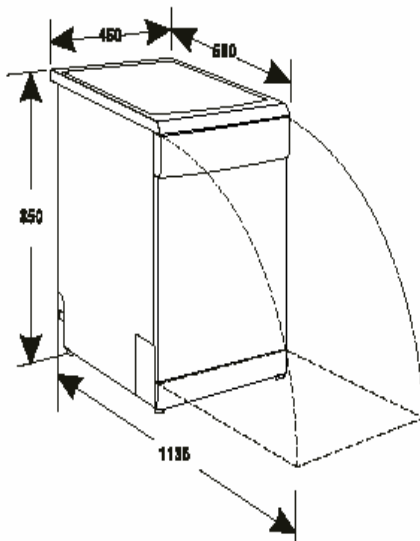

- Priemer

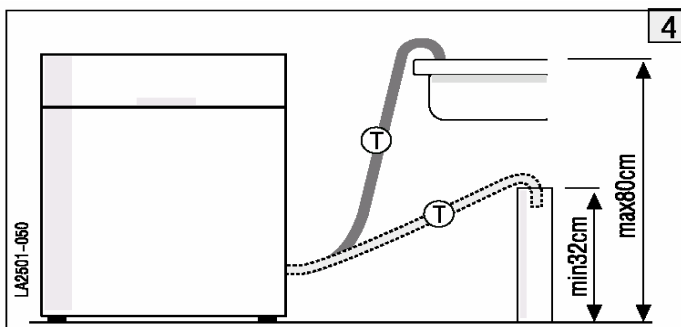

CHYBOVÉ HLÁSENIA

E1	Umývačka dlho napúšťa.	Kohútik prívodu vody nie je otvorený.
E2	Umývačka dlho vypúšťa.	Odpadná hadica je príliš vysoko.
E3	Umývačka sa dlho zahrieva, nedosiahne však požadovanej teploty.	Zlá funkcia teplotného čidla alebo výhrevného telesa.
E4	Pretečenie.	Príliš veľa pritekajúcej vody.
E5	Nefunguje automatické vypnutie.	Nízke napätie alebo porucha vypínača.
E6	Porucha teplotného čidla.	Skrat na teplotnom čidle.
E7	Porucha teplotného čidla.	Porucha teplotného čidla.

PREDTÝM AKO ZAVOLÁTE SERVIS

Umývačka nefunguje

Možné príčiny: vypálené poistky alebo vyhodení istič, nie je zapojený elek. prúd, tlak vody je nízky.

Čo robiť: vymeňte poistky alebo nahodte istič, odpojte akýkoľvek iný spotrebič, ktorý je na rovnakom obvode ako umývačka riadu, ubezpečte sa, že je umývačka zapnutá a dvierka pevne doliehajú, a že zástrčka je správne zapojená do zásuvky. Skontrolujte, či je pustený prívod vody, a že je pripojenie na prívod vody správne prevedené.

Problémy s odpadnou hadicou

Možné príčiny: pretečenie.

Čo robiť: systém je navrhnutý tak, aby zistil,

že dochádza k pretečeniu. Ak k pretečeniu dôjde, cirkulačná pumpa sa automaticky vypne a automaticky sa zapne pumpa odčerpávacia.

Hluk

Možné príčiny: niektoré počuteľné zvuky sú bežné, príbory nie sú v košíku dobre zaistené alebo niečo malého spadlo do koša na príbory, hučanie motora.

Čo robiť: zvuky vznikajúce pri procese likvidácie zbytkov jedla, otvorenie viečka zásobníku čistiaceho prostriedku, zaistite, aby bol riad v umývačke zaistený. Ak umývačka nebola v poslednej dobe používaná pravidelne alebo ju často nepoužívate, nechajte každý týždeň prebehnúť umývací cyklus.

Mydlová voda v umývacom priestore

Možné príčiny: nevhodný čistiaci prostriedok, rozliaty leštiaci prostriedok.
Čo robiť: používajte iba čistiaci prostriedok určený pre umývačky riadu, ak sa vyskytne mydlová pena v umývacom priestore, nechajte umývačku otvorenú, aby pena vyprchala. Prilejte do umývacieho priestoru 4,5 litrov studenej vody, zavrite umývačku a potom odčerpajte vodu tak, že budete pomali otáčať „Dial“ až sa dostanete na pozíciu odčerpanie. Ak bude potrebné, tento postup zopakujte. Vždy utrite rozliaty leštiaci prostriedok.

Škvrný v umývacom priestore

Možné príčiny: bol použitý farebný čistiaci prostriedok.

Čo robiť: nepoužívajte čistiace prostriedky s farbivom.

Riad nie je usušený

Možné príčiny: zásobník leštiaceho prostriedku je prázdny.

Čo robiť: ubezpečte sa, že zásobník leštiaceho prostriedku je naplnený.

Riad a príbory nie sú čisté

Možné príčiny: nesprávny program, nesprávne uloženie riadu.

Čo robiť: zvolte výkonnejší program, ubezpečte sa, že činnosť zásobníka leštiaceho prostriedku a činnosť sprchovacích ramien nie sú zablokované nesprávne uloženým riadom (napr. držadlo panvice).

Škrvny a film na sklenených pohároch a príboroch

Možné príčiny:

- a) extrémne tvrdá voda,
- b) nízka teplota vody,
- c) preplnená umývačka,
- d) nesprávne uloženie riadu,
- e) starý alebo vlhký čistiaci prostriedok,
- f) prázdny zásobník leštiaceho prostriedku,
- g) nesprávne dávkovanie čistiaceho prostriedku

Čo robiť:

- a) vyberte kovový riad,
- b) nepridávajte čistiaci prostriedok,
- c) vyberte najdlhší umývací program,
- d) spustíte umývačku a nechajte ju bežať 18 – 22 min, potom bude nasledovať hlavné umývanie,
- e) otvorte dvierka a na dno umývačky nalejte 2 šálky octu,
- f) zavrite dvierka a nechajte umývačku dokončiť umývací cyklus. Ak ocot nebude fungovať, zopakujte celý postup znova a namiesto octu použite 1/4 šálky kryštálov kyseliny.

Stopy na skle

Možné príčiny: kombinácia mäkkej vody a príliš veľkého množstva čistiaceho

prostriedku.

Čo robiť: používajte menej čistiaceho prostriedku, pokiaľ je u vás mäkká voda a pre umývanie skla zvolte najkratší umývací cyklus.

Žltý alebo hnedý film na vnútornom povrchu

Možné príčiny: škrvny od čaju alebo kávy alebo železité usadeniny vo vode môžu spôsobiť film.

Čo robiť: použite roztok 1/2 šálky bieliaceho prostriedku a škrvny môžete odstrániť ručne. Upozornenie – počkajte 20 minút po dobehnutí umývacieho cyklu než vychladnú časti vyhrievania, inak sa spálite. V prípade železitých usadenín volajte špecializovanú firmu zaoberajúcu sa úpravou vody a požiadajte o filter.

Biely film na vnútornom povrchu

Možné príčiny: minerály v tvrdej vode.

Čo robiť: k vyčisteniu vnútorného povrchu použite vlhkú hubku s čistiacim prostriedkom a navlečte si gumové rukavice. Nikdy nepoužívajte žiadne iné čistiace prostriedky než tie určené pre umývačky riadu.

Problém so zavrením viečka zásobníka čistiaceho prostriedku

Možné príčiny: „dial“ nie je v polohe vypnuté (OFF).

Čo robiť: nastavte „dial“ na polohu vypnuté (OFF) a posuňte západku dvierok doľava.

V zásobníku čistiaceho prostriedku zostane čist. prostriedok

Možné príčiny: zásobník čistiaceho prostriedku je blokovaný riadom.

Čo robiť: znovu správne uložte riad do umývačky.

Para

Možné príčiny: normálny jav.

Čo robiť: je bežné, že para odchádza naprieč zámkov dveriek pri cykle sušenia a odvodu vody.

Čierne alebo šedé škvŕny na riade

Možné príčiny: hliníkové príbory sa pri umývaní dotýkali riadu.

Čo robiť: použite jemný brusný prostriedok k vyčisteniu týchto škvŕn.

Voda zostane v umývacom priestore

Možné príčiny: to je bežné.

Čo robiť: malé množstvo vody okolo výpusti na spodnej strane umývacieho priestoru udržuje lubrikované tesnenie.

Umývačka tečie

Možné príčiny: buď je preplnený zásobník čistiaceho prostriedku alebo leštidla, alebo nie je umývačka v rovine.

Čo robiť: dbajte, aby ste nepreplnili zásobník čistiaceho prostriedku alebo leštidla. Rozliaté leštidlo by mohlo spôsobiť

prílišné penenie a viesť k pretečeniu. Otrite všetko rozliate leštidlo vlhkou handrou. Ubezpečte sa, že je umývačka vyrovnaná.

NÁVOD NA INŠTALÁCIU UMÝVAČKY RIADU

Upozornenie


Pred inštaláciou si pozorne prečítajte tento návod. Prečítaním tohto návodu Vám pomôžeme pochopiť pripojenie prívodu vody, odtokovej hadice a el. káblu a tiež nájsť optimálne umiestnenie pre Vašu umývačku riadu.

Inštaláciu trúbiek a elektrického vybavenia by mala robiť oprávnená osoba.

Pred inštaláciou umývačky riadu ju odpojte od el. prúdu. Neriadením sa týmto upozornením môže zaviniť smrť alebo el. šok.

Príprava inštalácie

Umývačku by ste mali umiestniť blízko už

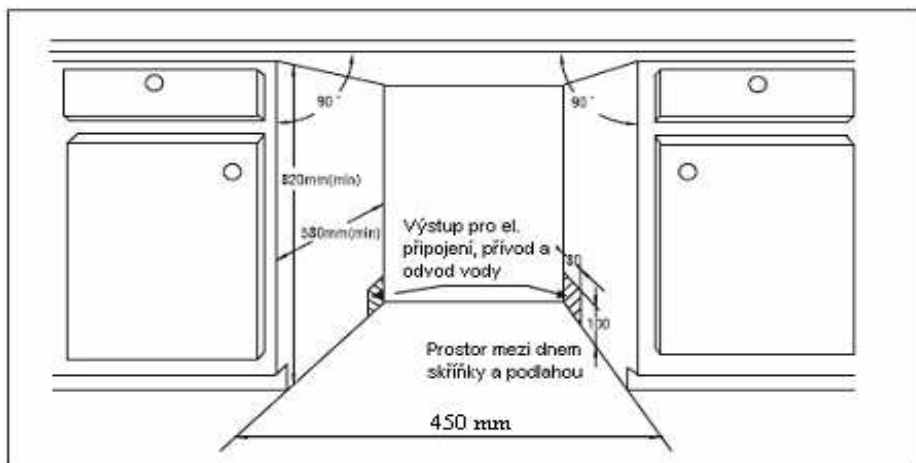

Obr.1 Rozmery skrinky – menej než 5 mm medzi vrchom umývačky riadu a skrinky a vonkajšie dverka zarovnané so skrinkou.

existujúceho prívodu a odtoku vody a el. zásuvky.

Jedna strana skrinky pre umývadlo by mala mať otvor pre pripojenie a odtok vody z umývačky riadu.

Upozornenie


Skontrolujte prosím doručené inštalačné príslušenstvo (hák pre skrutky vonkajšieho panelu).

Inštrukcie pre inštaláciu

Prosíme, prečítajte si pozorne inštrukcie pre inštaláciu.

- Ilustrácie rozmerov skrinky pre umývačku riadu a pozíciu inštalácie
 - Prípravy by sa mali urobiť pred premiestnením umývačky riadu na miesto inštalácie
1. Vyberte miesto neďaleko umývadla kvôli možnosti zapojenia prívodu a odvodu vody (viď obr. 1)
 2. Ak sa má umývačka nainštalovať do rohu skrinky, mal by tam byť tiež


dostatočne veľký priestor na otváranie dveriek (obr. 2).

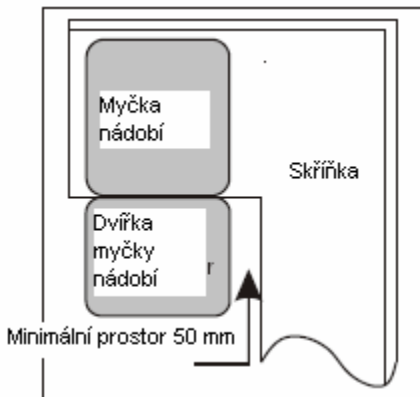

Obr.2

Pripojenie vypúšťacieho kohútika

Vložte kohútik pre vypúšťanie do vypúšťacej hadice o priemere min. 4 cm, alebo ho nechajte vypúšťať vodu priamo do umývadla, pričom sa vyhnete jej ohýbaniu alebo stáčaniu. Použite špeciálnu plastickú podperu, ktorá sa nachádza v príslušenstve

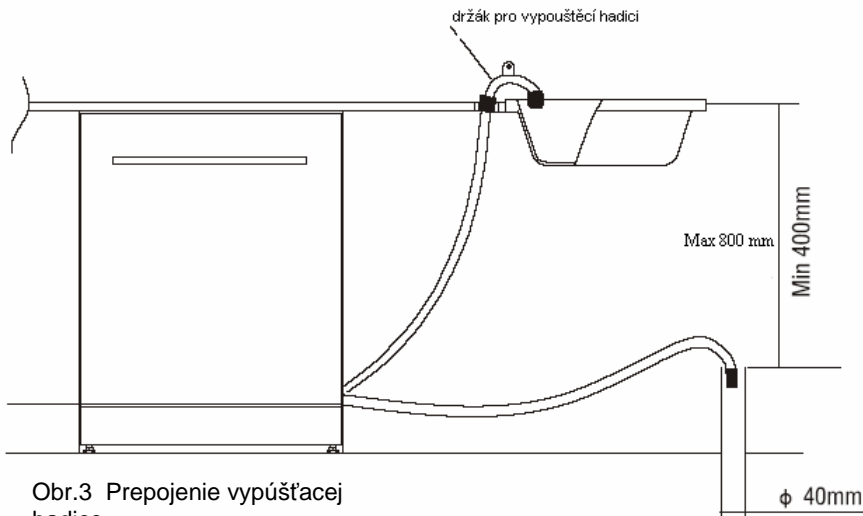

Obr.3 Pripojenie vypúšťacej hadice

(viď obr. 3). Voľný koniec hadice vypúšťajúcu vodu musí byť vo výške medzi 400 a 800 mm a nesmie byť ponorený vo vode, aby sa predišlo jej spätnému natečeniu.

Upozornenie: Špeciálna plastická podpera musí byť pevne umiestnená na stenu kvôli ochrane hadice pred hýbaním a ľahkému vypúšťaniu vody.


Postup pri inštalácii umývačky riadu

1. Pripevnite vonkajší panel na dvierka umývačky riadu.
2. Nastavte ťah pružinky na dvierkach.
3. Vyrovnajte umývačku riadu a nastavte výšku skrinky individuálnym nastavením výšky nožičiek.
4. Pripojte vstup, vypúšťaciu hadicu a el. kábel.
5. Vtlačte umývačku riadu do skrinky.
6. Upevnite umývačku do skrinky dvomi zápusťnými skrutkami.


Podľa šípok na obr. 4 nastavte nožičky pre zvýšenie alebo zníženie umývačky riadu a ubezpečte sa, že spotrebič zostane vyrovnaný.

Umývačka riadu musí byť vyrovnaná pre správne držanie riadu a umývacie funkčnosti.

1. Umiestnite vodováhu na dvierka a držiacu drážku do vnútra umývačky ako je znázornené na obrázku a skontrolujte úroveň umývačky riadu.
2. Narovnajete umývačku riadu nastavením štyroch nastaviteľných nožičiek individuálne.
3. Dávajte prosím pozor, aby ste pri narovnávaní umývačky riadu neprevrhli.

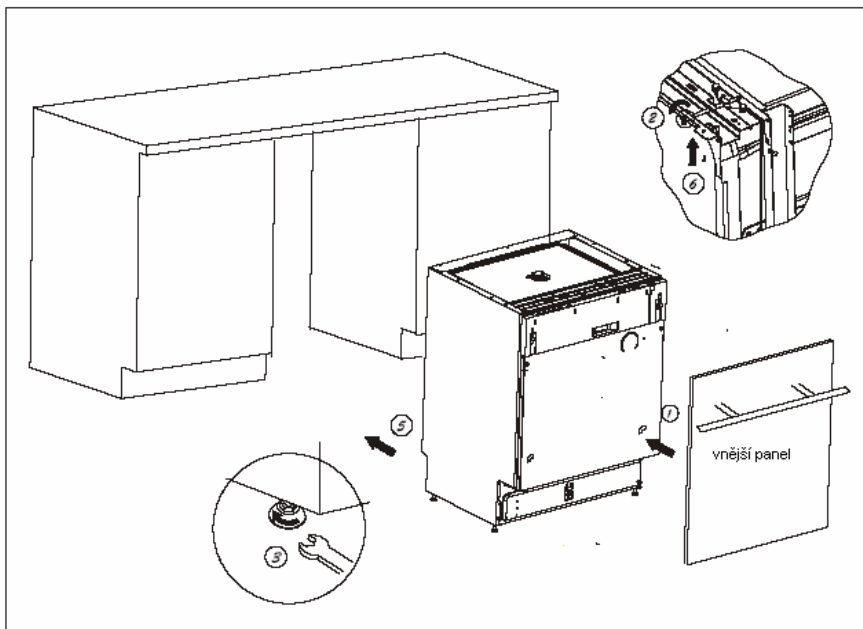

Obr. 4 Postup pre inštaláciu

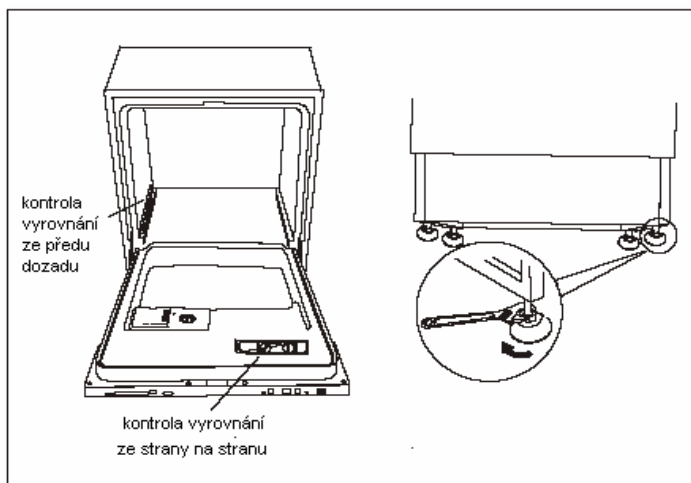

Obr. 5 Ilustrácia nastavenia nožičiek

Zapnutie umývačky riadu

Pred zapnutím umývačky riadu by ste mali skontrolovať nasledovné návrhy:

1. Či je umývačka riadu vyrovnaná a upevnená
2. Či je otvorená klapka prívodu
3. Či nehrozí pretečenie pri pripojení vodičov
4. Či sú káble pevne pripojené
5. Či je el. prúd zapnutý
6. Či nie je prívodová a odtoková hadica zamotaná
7. Všetky baliace materiály a tlačivá sú vybrané z umývačky riadu

Upozornenie

Po inštalácii, prosíme odložte tento Návod pre inštaláciu na bezpečné miesto, pretože jeho obsah je pre užívateľa veľmi užitočný.

Baumatic® ZÁRUČNÉ PODMIENKY

ZÁRUČNÁ DOBA

Pri dodržaní pokynov pre inštaláciu, obsluhu a údržbu ručíme, že výrobok bude mať vlastnosti stanovené príslušnými technickými podmienkami a normami po celú dobu záruky, ktorá sa poskytuje na výrobky 24 mesiacov po zakúpení spotrebiča.

Záručná doba výrobku začína dňom predaja výrobku zákazníkovi. Doba záruky sa predlžuje o dobu od uplatnenia práva na záručnú opravu do dňa ukončenia opravy výrobku.

ZÁRUČNÉ OPRAVY

Tieto opravy prosím hláste výhradne na servisnej linke Baumatic®

033 77 44 810

v pracovné dni v od 9.00 do 17.00 hod.

PLATNOSŤ ZÁRUKY A INÉ USTANOVENIA

Platnosť záruky je podmienená odborným uvedením spotrebiča do prevádzky, ktorý musí zodpovedať platným normám a bezpečnostným predpisom.

Ďalšou podmienkou poskytnutia záruky je riadne vyplnený Záručný list.

ZÁKONNÁ ANI ZMLUVNÁ ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA

- poruchy spôsobené použitím v rozpore s Návodom na použitie

- poruchy spôsobené poruchami alebo nedostatkami v prírodných médiách, v inštalácii spotrebiča alebo vzniknuté v dôsledku nevhodných prevádzkových podmienok
- poruchy spôsobené vonkajšími vplyvmi (poškodenie pri preprave, sťahovanie, iná manipulácia, živelné udalosti)
- opotrebovanie výrobkov pri jeho používaní.
- mechanické poškodenie.

ZMLUVNÁ ZÁRUKA SA ĎALEJ NEVZŤAHUJE NA

- poruchy svetelných zdrojov a snímateľných častí zo skla alebo z umelých hmôt
- výrobok, ktorý je používaný v rozpore s Návodom na použitie
- **výrobok, ktorý bol použitý k podnikateľským, komerčným alebo iným účelom vymykajúcim sa bežnému používaniu domáceho spotrebiča v domácnosti**
- poruchy spôsobené neodborným zásahom treťou osobou.

Ako záručnú opravu nie je možné uplatňovať poškodenie výrobku po jeho inštalácii. Tieto práce musí previesť firma vykonávajúca inštaláciu spotrebiča v rámci tejto práce.

Podmienkou pre uplatnenie práva zo záruky je predloženie faktúry (daňového dokladu) ako dokladu o kúpe výrobku a riadne vyplneného Záručného listu. Pri neplatnej alebo neoprávnenej reklamácií, ako i v prípade, keď reklamovaná porucha výrobku nebude zistená, je spotrebiteľ povinný uhradiť náklady vzniknuté v súvislosti s takou reklamáciou.

UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽOV

Kupujúci je povinný pri preberaní výrobku skontrolovať, či nie je poškodený, či je kompletný a či sú správne vyplnené údaje v Záručnom liste a na Daňovom doklade.

V prípade poškodenia výrobku je nutné o tom ihneď pri preberaní informovať dopravcu a spísať protokol o škode. Nie je možné takýto výrobok nainštalovať a začať používať. Oneskorené reklamácie mechanického poškodenia výrobku nie je možné uznať.

V prípade, že výsledkom reklamácie bude vrátenie výrobku, zašle kupujúci pokazený výrobok späť v obale, ktorý bráni poškodeniu výrobku pri preprave späť.

Označením CE je zaručené splnenie všetkých zákonných požiadaviek EU a výrobky taktiež spĺňajú požiadavky normy RoHS 2002/95/EC