

Návod k obsluhu pre Váš spotrebič Homeking

HKF65W

60 cm voľne stojaca umývačka riadu



POZNÁMKA: Tento návod na použitie obsahuje dôležité informácie, vrátane informácií o bezpečnosti a inštalácii, ktoré Vám umožnia plne využiť vlastností vášho spotrebiča. Prosím uchovávajte ho na bezpečnom mieste, aby bol jednoducho prístupný pre použitie v budúcnosti ako pre Vás, tak i pre osoby, ktoré nie sú zoznámené s prevádzkou tohto spotrebiča.

GS 27/07/11

Obsah

Ochrana životného prostredia	3
Dôležité bezpečnostné informácie	4
Denné používanie	5
Špecifikácie	7
Rozmery spotrebiča	7
Špecifikácie spotrebiča	7
Údaje o energetickej účinnosti	8
Elektrické údaje	8
Popis spotrebiča	8
Ovládací panel	9
Používanie umývačky riadu	9
Pred prvým použitím	9
Naplnenie soľou určenou pre umývačky riadu	9
Nastavenie úrovne zmäkčovača vody	11
Plnenie leštiaceho prípravku	12
Nastavenie úrovne leštiaceho prostriedku	13
Plnenie umývacieho prostriedku	13
Koncentrovaný umývací prostriedok	15
Umývacie tablety	15
Plnenie horného koša	15
Nastavenie horného koša	16
Plnenie spodného koša	17
Sklopné stojany na spodnom koši	18
Košík na príbory	18
Ukladanie tanierov a príborov	19
Tabuľka umývacích programov	21
Nastavenie umývacieho programu	21
Zmena umývacieho programu	22
Pridanie riadu	23
Na konci umývacieho programu	23
Kontrolky programu	23
Čistenie a údržba	24
Systém filtrov	24
Čistenie filtrov	25
Čistenie sprchovacích ramien	26
Čistenie kontrolného panelu	27
Čistenie dvierok	27
Inštalácia	28
Umiestnenie	28
Pripojenie umývačky k prívodu vody	29
Zapojenie odtoku vody	30
Zapojení k prívodu elektriny	31
Pred prvým použitím	31
Systém hlásenia porúch pomocou kódov	31
Všeobecné odstraňovanie porúch	33
Dôležité informácie a záverečné upozornenie	35

Ochrana životného prostredia

LIKVIDÁCIA ODPADU

Roztriedte odpad podľa rôznych materiálov (kartón, polystyrén, atď.) a zlikvidujte ich podľa miestnych predpisov (zákon č.125/97 Zb. o odpadoch §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Zb. §16).

Spotrebič i jeho časti predajte po skončení ich životnosti do zberných surovín (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Zb.).

Tento spotrebič je určený iba pre použitie v domácnosti.

Vážený zákazník,

ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš výrobok.

Prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali **Návod na použitie**, ktorý Vám pomôže správne používať spotrebič. Prosíme Vás, uschovajte si ho pre budúcu potrebu.

Pretože Baumatic neustále vylepšuje svoje produkty, vyhradzuje si právo urobiť zmeny, ktoré budú považované za nevyhnutné, bez upozornenia v tejto príručke.

ZÁRUKA

Na Vaš nový spotrebič poskytujeme 24-mesačnú záruku.

Upozornenie

Na Záručnom liste si nechajte potvrdiť dátum inštalácie a uvedenie do prevádzky.

Prosíme, uschovajte si tiež účet / faktúru o zaplatení za spotrebič.

Túto dokumentáciu bude od Vás požadovať servisný technik pri záručnej oprave.

Inštaláciu spotrebiča zverte odbornej firme, organizácii k tomu oprávnenej. V opačnom prípade vaše právo na bezplatné odstránenie poruchy zaniká.

POPREDAJNÝ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspelá technológia našich spotrebičov zaručuje ich bezchybný chod. Ak by však nastal problém, pokúste sa odstrániť ho, skontrolovaním, či ste postupovali podľa pokynov uvedených v tomto návode. V prípade potreby odbornej technickej pomoci, prosíme, kontaktujte naše servisné stredisko:

Telefón 0800 112 511
v pracovné dni od 9.00 do 17.00 hod. alebo na
www.homeking.sk

Prosíme, aby ste mali pripravené nasledujúce údaje:

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- dátum zakúpenia spotrebiča

Poznámka

Táto príručka pre užívateľa obsahuje dôležité informácie, vrátane bezpečnostných a inštalačných pokynov, ktoré Vám umožnia získať maximálny výkon vášho spotrebiča. Uchovávajte ju na bezpečnom mieste, aby bola ľahko dostupná pre budúce použitie.

Dôležité bezpečnostné informácie



Pre Homeking je najdôležitejšia vaša bezpečnosť. Pred zahájením vlastnej inštalácie a používaním tohto spotrebiča si prosím dôkladne prečítajte túto inštruktážnu príručku. Pokiaľ Vám nebudú jasné akékoľvek informácie uvedené v tejto príručke, prosím spojte sa s Technickým oddelením Homeking.

Všeobecná bezpečnosť

- Opravy vášho spotrebiča v záručnej dobe smie prevádzať iba odborný pracovník spoločnosti *Homeking* alebo niektorý z jeho autorizovaných servisných pracovníkov. Každý pokus neskúsenej osoby opravovať tento spotrebič môže viesť ku zraneniu alebo k poškodeniu umývačky riadu.
- Pokiaľ zistíte, že je napájací kábel poškodený, **nesmie byť spotrebič použitý**. To isté platí pre prípad, že je poškodená horná plocha, ovládací panel, alebo podstavec. Pri takýchto poškodeniach sa totiž môžu voľne sprístupniť vnútorné komponenty spotrebiča.
- Spotrebič je nutné vypnúť a odpojiť od elektrickej siete vždy pred každým prevádzaním čistenia a údržby.
- Pri odpojovaní spotrebiča od zásuvky nevyťahujte nikdy zástrčku ťahaním za kábel.
- Na spotrebič sa nesmie striekať prúd vody.
- Pokiaľ je umývačka riadu v prevádzke, môže dochádzať k zahriatiu jej vonkajšieho povrchu.
- Malé hlodavce a zvieratka môžu rozhrýzť sieťové káble alebo prírodnú/odpadnú hadicu, čo môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom.

Inštalácia

- Musia byť zásadne dodržané pokyny pre inštaláciu, uvedené v tejto príručke.
- Kompletná inštalácia musí byť v súlade so všetkými požiadavkami príslušných stavebných predpisov a miestnych vodohospodárskych orgánov.
- ***Pred prvým použitím spotrebiča zásadne dodržujte kroky, uvedené v oddieli „Pred prvým použitím“ v tomto návode na použitie.***
- Pri inštalácii spotrebiča budte opatrný, aby nedošlo k zachyteniu prírodného napájacieho káblu pod vlastné telo spotrebiča.
- V žiadnom prípade nemeňte ani neupravujte technické parametre spotrebiča.

Denné používanie

- Tento spotrebič je navrhnutý iba pre umývanie riadu v domácnosti. Pokiaľ bude umývačka riadu používaná k iným účelom, alebo bude nesprávne obsluhovaná, spoločnosť Homeking nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody, ku ktorým môže v takomto prípade dôjsť, a súčasne zaniká i záruka na spotrebič.
- Po použití spotrebiča sa odporúča odpojiť spotrebič od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky a uzavrieť prívod vody.
- Umývacie prostriedky, leštiace prostriedky a soľ, ktoré vkladáte do spotrebiča, musia byť určené pre automatické umývačky riadu. Pokiaľ ide o dávkovanie, je nutné dodržiavať pokyny výrobcu umývacích prostriedkov.
- Ostré nože a nože s dlhým ostrím, pokiaľ sú postavené v košíku na príbory v kolmej polohe, predstavujú bezpečnostné riziko poranenia. Odporúčame tieto časti príborov uložiť vodorovne do horného koša.
- ***Nemali by ste umývať*** žiadne časti riadu, ktoré prišli do kontaktu s korozívnymi, kyslými alebo alkalickými chemikáliami, farbou, benzínom, železom alebo oceľovým odpadom.
- ***Nemali by ste otvárať dvere***, pokiaľ spotrebič už pracuje podľa nastaveného programu. V závislosti na etape práve prebiehajúceho programu by mohlo dôjsť k vytečeniu teplej vody z umývačky.

- **Nemali by ste ponechávať** dvere umývačky otvorené, s výnimkou prípadu ukladania a vyberania riadu.
- **Nemali by ste stúpať ani sadat'** na otvorené dvere..

Zabezpečení pred deťmi

- Umývačku riadu môžu používať iba dospelé osoby. Nemali by ste ponechávať deti v blízkosti umývačky bez dohľadu. Deťom by ste nemali dovoliť dotýkať sa ovládacích prvkov spotrebiča alebo sa so spotrebičom hrať.
- Pokiaľ zostanú dvere umývačky otvorené, je tu nebezpečenstvo, že dieťa alebo domáce zvieratko vlezie do vnútra umývačky. Pred nastavením spotrebiča na umývací cyklus, preto prosím, skontrolujte vnútorný priestor umývačky.
- Všetky obalové materiály, odstránené pri vybalení umývačky, musia byť mimo dosahu detí.
- Všetky umývacie prostriedky musia byť taktiež uložené na bezpečnom mieste, mimo dosahu detí.
- Po ukončení umývacieho cyklu zostáva v umývačke určité množstvo vody. Táto voda nie je pitná a môže obsahovať zvyšky umývacích prostriedkov, použitých v umývačke.

Prehlásenie o zhode


Tento spotrebič vyhovuje nasledujúcim Európskym smerniciam:

- 73/23 z 19/02/1973 Smernice o nízkom napätí vrátane ich nasledujúcich zmien.
- 89/336 z 03/05/1989 Smernica o elektrickej kompatibilite vrátane ich následných zmien.

Prosím, poznamenajte si pre budúce použitie nasledujúce informácie, ktoré nájdete na typovom štítku a taktiež dátum zakúpenia spotrebiča, ktorý je uvedený na predajnej faktúre. Typový štítok Vašej umývačky je umiestnený na dvierkach.

Model
 Výrobné číslo
 Dátum predaja

Špecifikácie

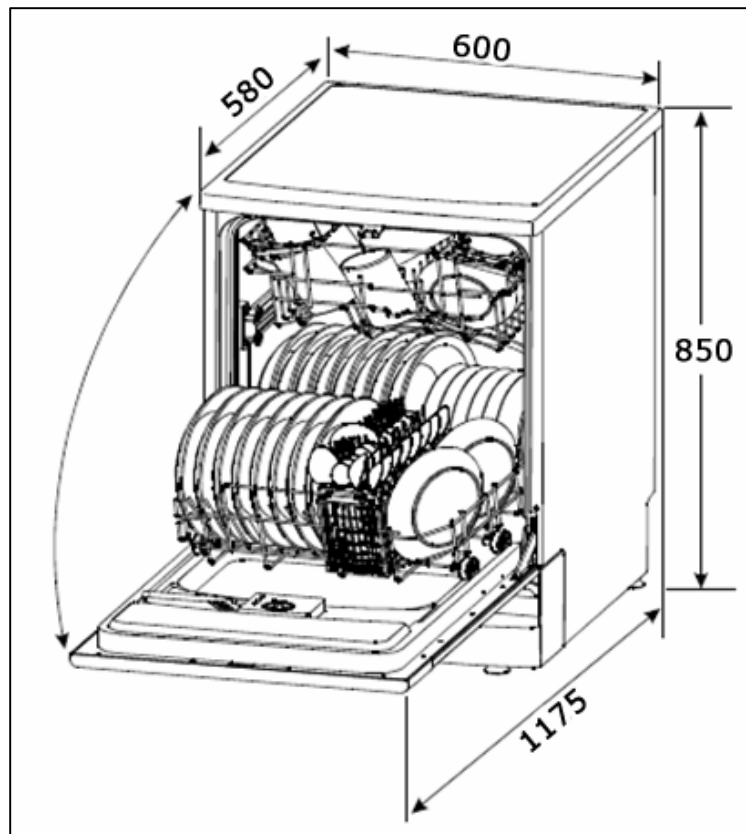

Rozmery spotrebiča

Výška: 850 mm
Šírka: 600 mm
Hĺbka: 580 mm (1175 mm s otvorenými dverami)

Špecifikácie spotrebiča

- **12 súprav riadu**
- **3 umývacie programy:** normálne umývanie
úsporné umývanie
rýchle umývanie
- **2 umývacie teploty:** 40°C, 50°C
- Spotreba vody (normálne umývanie): 16 l/cyklus
- Hlučnosť: 55 dB
- Bežné sušenie
- Zakryté výhrevné teleso
- Samočistiaci nerezový mikrofilter
- Poistka proti pretečeniu
- Poistka proti záplave
- Sklopné priehradky na tanieri
- Nastaviteľné nožičky

Údaje o energetickej účinnosti

Trieda energetickej účinnosti: A

Trieda účinnosti umývania: A

Trieda účinnosti sušenia: A

Elektrické údaje

Menovité napätie: 220 Vac 50 Hz


Prúdová poistka: 16 A

Spotreba energie

V režime vypnuto: 0 kWh


V pohotovostnom režime: 0,73 kWh

Popis spotrebiča

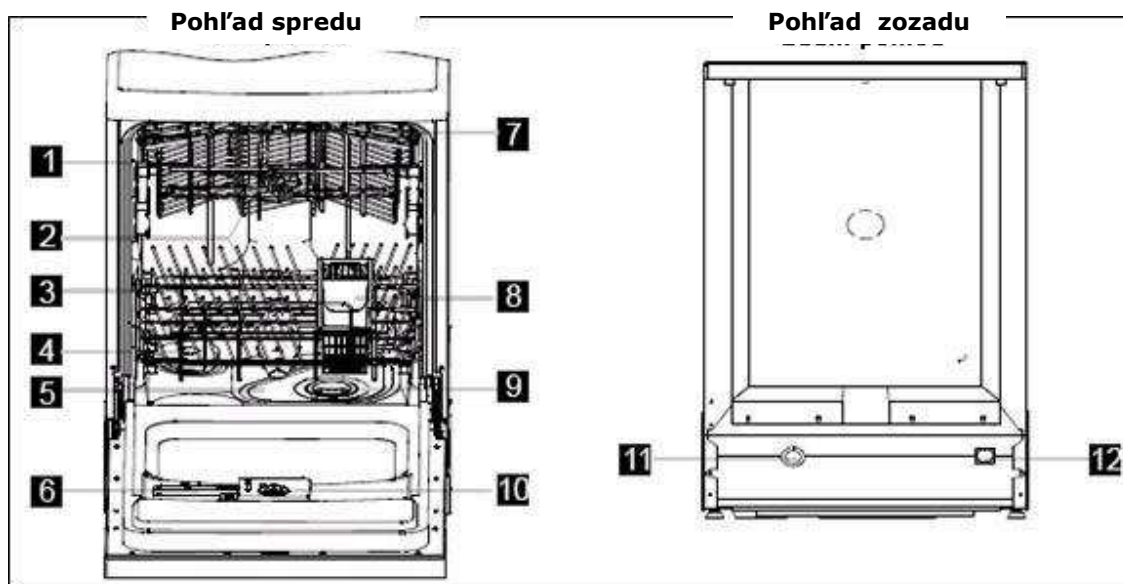

- 1) Horný kôš
- 2) Sprchovacie ramena
- 3) Dolný kôš
- 4) Zásobník soli
- 5) Hlavný filter
- 6) Zásobník umývacieho prostriedku
- 7) Priehradka na poháre
- 8) Košík na príbory
- 9) Hrubý filter
- 10) Zásobník leštidla
- 11) Konektor odtokovej hadice
- 12) Konektor prívodnej hadice

Ovládací panel

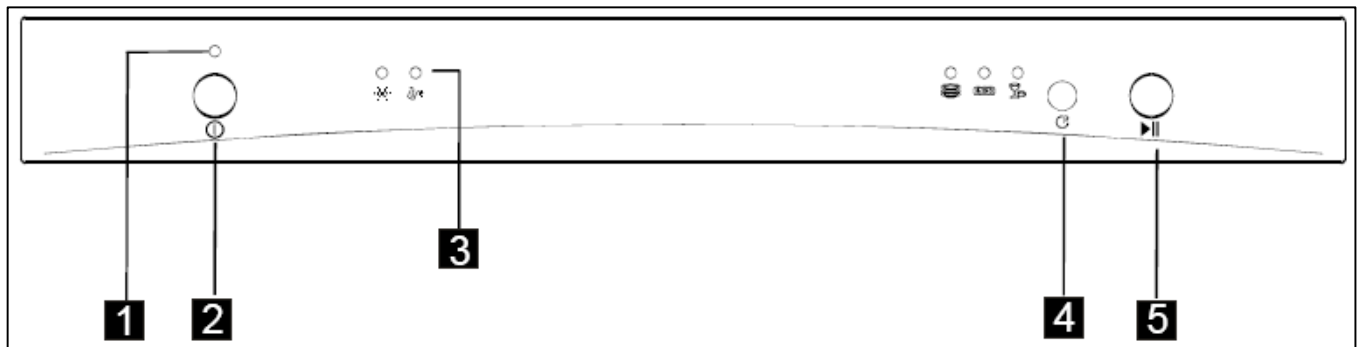

- 1) Kontrolka výkonu
- 2) Tlačidlo ON/OFF (ZAP/VYP)
- 3) Kontrolky doplnenia soli a leštidla
- 4) Tlačidlo voľby programu
- 5) Tlačidlo štart/pauza

Používanie umývačky riadu

Pred prvým použitím

- Inštalujte spotrebič v súlade s pokynmi pre inštaláciu, uvedenými v tejto príručke.
- Naplňte zmäkčovač vody 1/2 litrom vody z vodovodného kohútika a potom doplňte špeciálnu soľ pre umývačky riadu. Teraz nastavte úroveň zmäkčovača vody.
- Naplňte dávkovač leštiaceho prostriedku a potom nastavte dávkovanie leštiaceho prostriedku.



Naplnenie soľou určenou pre umývačky riadu




DÔLEŽITÉ: Používajte iba soľ, ktorá je určená pre použitie v umývačkách riadu. Pokiaľ budete v spotrebiči používať iný druh soli (zvlášť kuchynská soľ), dôjde k poškodeniu zmäkčovača vody.

- Najlepšie je naplniť zmäkčovač vody soľou tesne predtým, než spustíte umývacieho programu. To Vám pomôže odstrániť prebytočnú soľ, ktorá mohla pretiecť zo zmäkčovača vody v priebehu procesu vlastného naplňovania soli.
- Otvorte dvierka umývačky riadu a vyberte dolný kôš. Pri vyberaní musí byť kôš prázdny.

- Otočte viečko zásobníka soli proti smeru otáčania hodinových ručičiek a odoberte ho.
- Naplňte zásobník zmäkčovača vody 1 litrom vody.

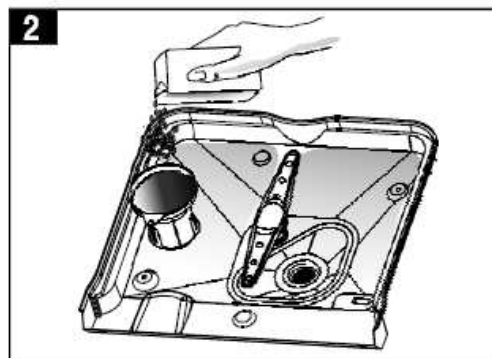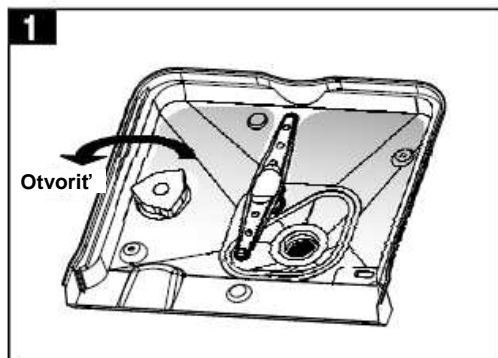

- **DÔLEŽITÉ ! Toto je nutné vykonať iba pri prvom naplňovaní zásobníku soli.**
- S použitím násypky, ktorá sa dodáva spolu so spotrebičom, nasypete soľ do zásobníka soli. Do zásobníka soli by ste mali nasypať približne 1,0 kg soli.
- Je úplne bežné, že pri plnení zásobníka soli dôjde k pretečeniu malého množstva vody zo zásobníka soli. Toto však neznamená, že zásobník je naplnený správnym množstvom soli.
- Vráťte späť viečko zásobníka soli a riadne ho utiahnete.

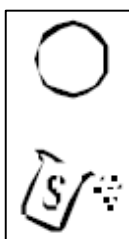

- Po doplnení zásobníku zmäkčovača vody solí zhasne kontrolka pre doplnenie soli v priebehu nasledujúcich 2 až 6 dni. Keď na ovládacom paneli svieti kontrolka soli, je potrebné znova previesť procedúru doplnenia soli.
- **DÔLEŽITÉ: Pokiaľ budete naplňovať zmäkčovač vody, ktorý už obsahuje soľ ďalšou soľou, nie je už nutné zásobník plniť jedným litrom vody.**


Nastavenie úrovne zmäkčovača vody

Množstvo soli, ktoré zmäkčovač uvoľní v priebehu umývacieho cyklu, je možné regulovať. Zmäkčovač vody by mal byť nastavený na takú úroveň, ktorá odpovedá tvrdosti Vami použíwanej vody (viď tabuľka nižšie).

TVRDOŠŤ VODY				Poloha voliča	Spotreba soli (g/cyklus)	Využitie (počet cyklov/1 kg soli)
° dH	° fH	° Clarke	Mmol/L			
0-8	0-14	0-10	0-1,4	/	0	/
8-22	14-39	10-28	1,4-3,9	-	20	50
22-45	39-80	28-56	3,9-8,0	STRED	40	25
45-60	80-107	56-75	8,0-11	+	60	16

Pre nastavenie zmeny množstva soli, ktoré uvoľní zmäkčovač vody, postupujte nasledovne:

- Vyskrutkujte viečko zásobníku soli. Na zásobníku sa nachádza krúžok so šípkou.
- Krúžkom môžete otáčať proti smeru hodinových ručičiek, čím nastavíte odpovedajúcu úroveň zmäkčovača vody podľa tvrdosti vody vo Vašej domácnosti.
- **DÔLEŽITÉ:** *Pokiaľ používate tablety umývacieho prostriedku 3 v 1, a Vaša voda má strednú alebo väčšiu tvrdosť, je nutné dopĺňať Váš vodný zmäkčovač ešte soľou. Zmäkčovač vody by mal byť nastavený v súlade s tvrdosťou vody.*

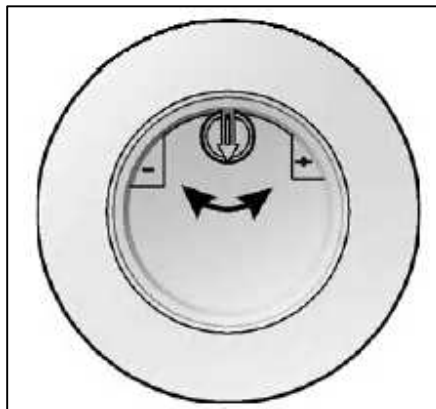

Plnenie leštiaceho prípravku



Leštiaci prípravok sa uvoľňuje v záverečnej fáze oplachu a zamedzuje tvoreniu vodných kvapiek na riade. Tieto kvapky vytvárajú, po dokončení umývacieho programu, na riade škvrny a šmuhy.

- Táto umývačka riadu je navrhnutá pre používanie tekutých leštiacich prostriedkov.
- Dávkovač leštiaceho prostriedku je umiestnený vo vnútri sklopných dvierok, vedľa dávkovača umývacieho prostriedku.



- Pre sprístupnenie dávkovača leštiaceho prostriedku otočte viečkom proti smeru hodinových ručičiek, ktorý sa tak uvoľní z otvoru(1). Potom pomaly nalejte tekutý leštiaci prostriedok(2). kapacita dávkovače leštiaceho prostriedku je približne 110 ml leštiaceho prostriedku.
- Nepreplňte dávkovač, pretože by to mohlo spôsobiť u vybraného programu umývanie nadmerné penenie. Utrite akékoľvek prebytky alebo rozliatie leštiaceho prípravku vlhkou handričkou.
- Vráťte späť viečko, otočte ho po smere hodinových ručičiek, dokiaľ nezapadne do svojej polohy.




- Zásobník na leštidlo by ste mali doplniť, keď sa na kontrolnom paneli rozsvieti kontrolka pre doplnenie leštidla.

- **DÔLEŽITÉ:** *Pokiaľ používate tablety umývacieho prostriedku 3 v 1, je stále nutné dopĺňať dávkovač leštiaceho prostriedku.*

Nastavenie úrovne leštiaceho prostriedku



Množstvo leštiaceho prostriedku, ktorý umývačka riadu potrebuje, závisí taktiež na tvrdomi Vašej vody. S nastavením úrovne leštiaceho prostriedku by ste mali experimentovať, dokiaľ nezistíte optimálnu úroveň, ktorá zaisťuje najlepšie výsledky.

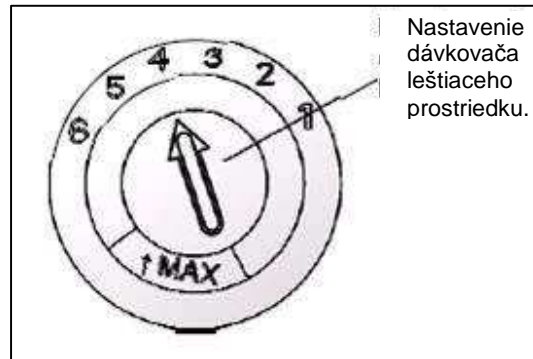


- Pre prvý umývací cyklus odporúčame začať s nastavením na stupni 4.
- Pokiaľ nájdete na Vašom riade škvry či pokiaľ je sušenie nedostatočné, zvýšte množstvo leštidla otočením číselníka na stupeň 5.
- Pokračujte vo zvyšovaní nastavenia dávkovania leštidla, pokiaľ na riade nebudú žiadne škvry.
- Pokiaľ sa začnú na riade tvoriť šmuhy a pruhy, je nastavená úroveň leštiaceho prostriedku príliš vysoká, čo spôsobí značné penenie v priebehu umývacieho cyklu. Otočte šípku po smeru hodinových ručičiek na najbližšie nižšie nastavenie..

Plnenie umývacieho prostriedku

- Zásobník na umývací prostriedok musí byť naplnený na začiatku každého umývacieho cyklu.
- Vaša umývačka využíva menej umývacieho prostriedku a leštidla než bežné umývačky.
- Obvykle stačí jedna polievková lyžica umývacieho prostriedku pre bežné umývanie. Viac znečistené položky môžu potrebovať viac umývacieho prostriedku.
- Umývací prostriedok pridávajte vždy tesne pred spustením umývacieho programu, inak by mohol mycí prostriedok navlhnúť a riadne by sa nerozpustil.

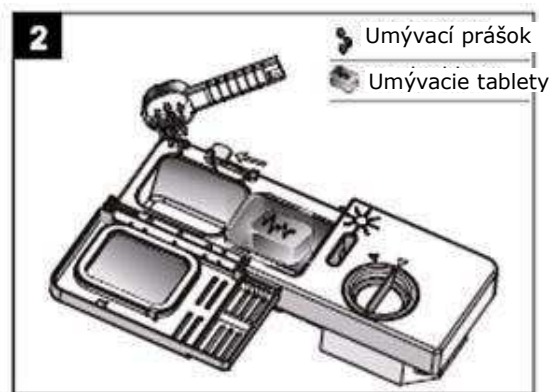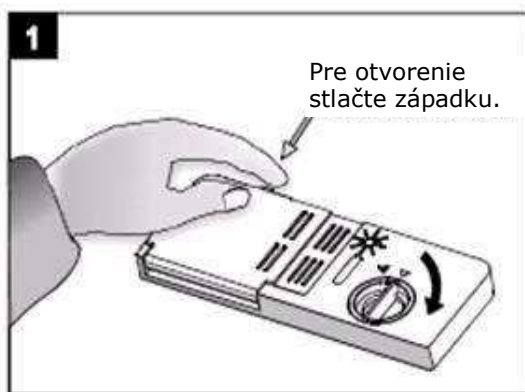

- Pre otvorenie zásobníku umývacieho prostriedku stlačte uvoľňovaciu západku. Viečko sa otvorí pomocou pružiny. Do zásobníku umiestnite umývací prostriedok.

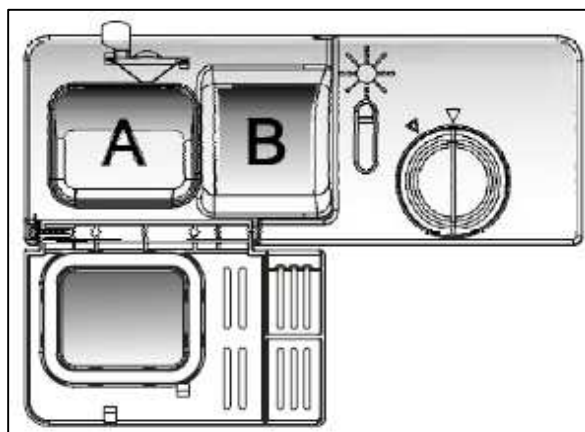

- Oddiel, označený A na obrázku, je určený pre umývací prostriedok hlavného umývacieho cyklu. Do dávkovače sa pre jedno umývanie vkladá iba jedna tableta umývacieho prostriedku. Pokiaľ používate práškový alebo tekutý umývací prostriedok, dodržiavajte odporúčania výrobcu daného umývacieho prostriedku.
- Oddiel, označený B na obrázku, môže byť naplnený zvlášť umývacím prostriedkom, a to pre umývací cyklus, ktorý má v sebe funkciu predumytie; toto je však iba voliteľné. Tu musí byť použitý práškový alebo tekutý umývací prostriedok, v žiadnom prípade nie ďalšia tableta umývacieho prostriedku.
- Uzavrite viečko dávkovača umývacieho prostriedku a na vonkajšom okraji ho zaistite príchytka tak, aby zostalo viečko uzavreté.
- Na začiatku umývacieho cyklu sa tato príchytka otvorí a tableta/prášok/tekutina vstúpi do umývačky riadu.

Koncentrovaný umývací prostriedok


- Použitie programu ÚSPORNÉ UMÝVANIE v spojení s koncentrovaným umývacím prostriedkom znižuje znečisťovanie a je dobré pre Vaše riady.
- Tento umývací program špecifický vyhovuje enzýmom rozpúšťajúcim nečistotu, ktoré sú obsiahnuté v koncentrovaných umývacích prostriedkoch. Z tohto dôvodu môže program ÚSPORNÉ UMÝVANIE s použitím koncentrovaných umývacích prostriedkov dosiahnuť rovnakého výsledku ako program BEŽNÉ UMÝVANIE.

Umývacie tablety


- Umývacie tablety rôznych značiek sa rozpúšťajú rôzne rýchlo. Z tohto dôvodu sa niektoré umývacie tablety nerozpustia behom krátkych umývacích programov a nemôžu tak vyvinúť dostatočne účinnú umývaciu silu.
- Preto odporúčame, ak používate umývacie tablety, zvolte vždy dlhší umývací program pre kompletné odstránenie zvyškov behom umývania.

Plnenie horného koša

Horný kôš je najvhodnejší pre umývanie krehkého a ľahkého riadu, ako sú poháre, kávové a čajové šálky, tanieriky, misky a plytké panvice (pokiaľ nie sú príliš znečistené).

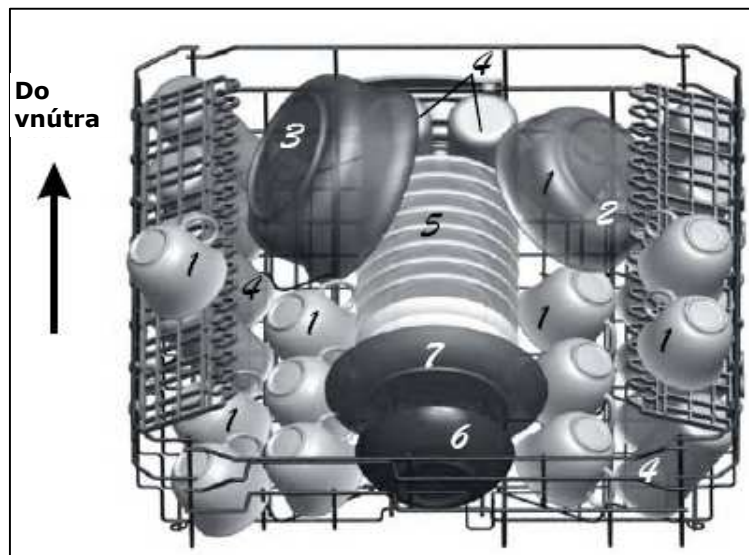

- | | | | |
|----|------------------------|----|---------------------------|
| 1. | Šálky | 5. | Stredná servírovacia misa |
| 2. | Podšálky | 6. | Veľká servírovacia misa |
| 3. | Poháre | 7. | Dezertné tanieriky |
| 4. | Malá servírovacia misa | | |

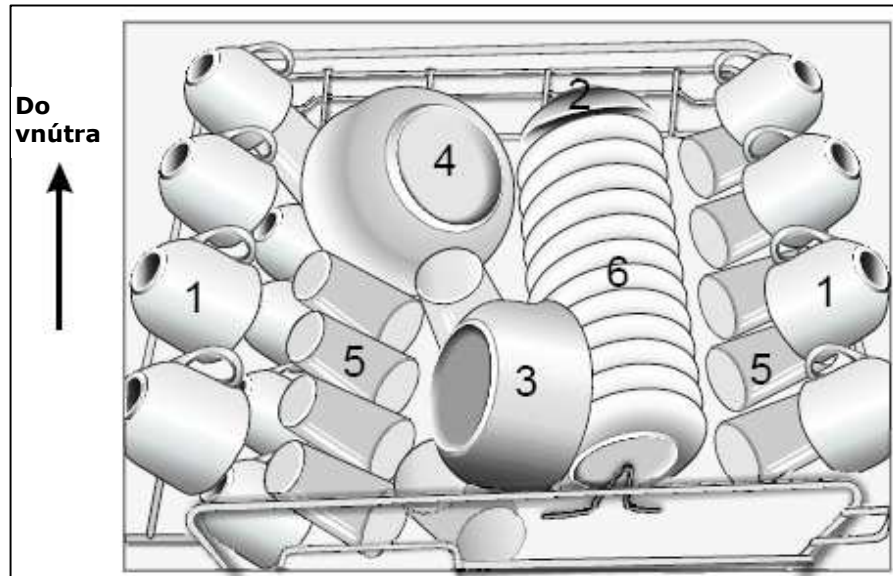


- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Šálky | 4. Veľká servírovacia miska |
| 2. Malá servírovacia miska | 5. Poháre |
| 3. Stredná servírovacia miska | 6. Podšálky |

- o Umiestnite nádoby a kuchynský riad tak, aby sa pri postrekaní v priebehu umývacieho procesu nemohli pohybovať.
- o Diagram vyššie použite ako návod pre najvhodnejší spôsob naplnenia horného koša riadom.

DÔLEŽITÉ: Pri umiestňovaní pohárov s dlhými stopkami do horného koša, ako sú poháre na šampanské nápoje, je nutné byť veľmi opatrný. Pokiaľ nie sú uložené správne, je tu riziko, že pri zatlačovaní alebo vyťahovaní horného koša môže dôjsť k ich prevráteniu.

Nastavenie horného koša

Vaša umývačka riadu má nastaviteľnú výšku umiestnenia horného koša, ktorú môžete meniť a dosiahnuť tak najvhodnejšej polohy jeho výšky pre umytí vloženého typu riadu

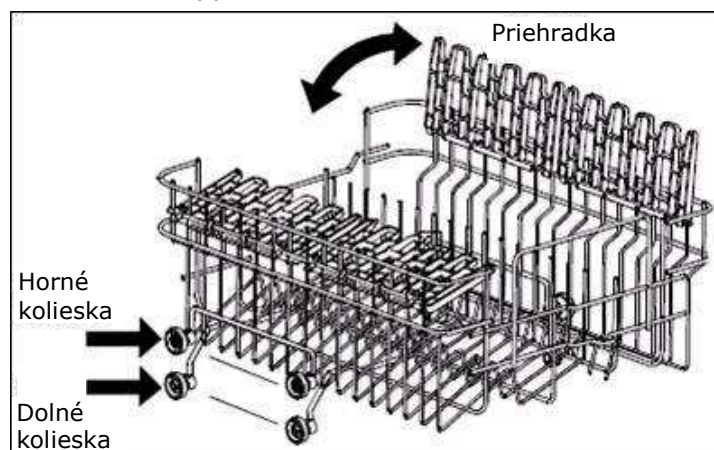




- Výška horného koša môže byť nastavená umiestnením koliesok na koľajnice rozdielných výšok. Dlhé položky ako sú príbory, naberačka na šalát a nože by mali byť umiestnené na priehradku, aby neprekážali v rotácii sprchovacím ramenám.
- **DÔLEŽITÉ:** Horný kôš musí byť pri vyberaní z koľajnice prázdny.


- Pokiaľ nie je potrebné používať priehradku, je možné ju sklopiť či vybrať.

Plnenie spodného koša

Dolný kôš je najvýhodnejší pre umytie veľkého a viac znečisteného riadu, ako sú kuchynské panvice, pokrievky kuchynských pánví a servírovacie taniere. Do dolného koša môžete taktiež umiestniť poháre a rôzne druhy tanierov.

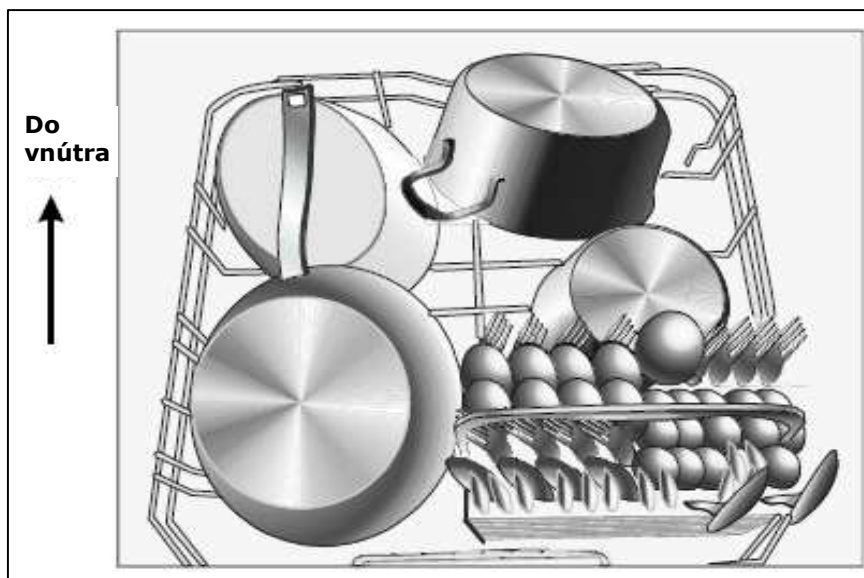


- Kuchynské panvice a servírovacie misy musia byť vždy umiestnené spodnými časťami smerom hore.
- Hlboké kuchynské panvice musí byť naklonený šikmo, aby z nich mohla vytekať voda.

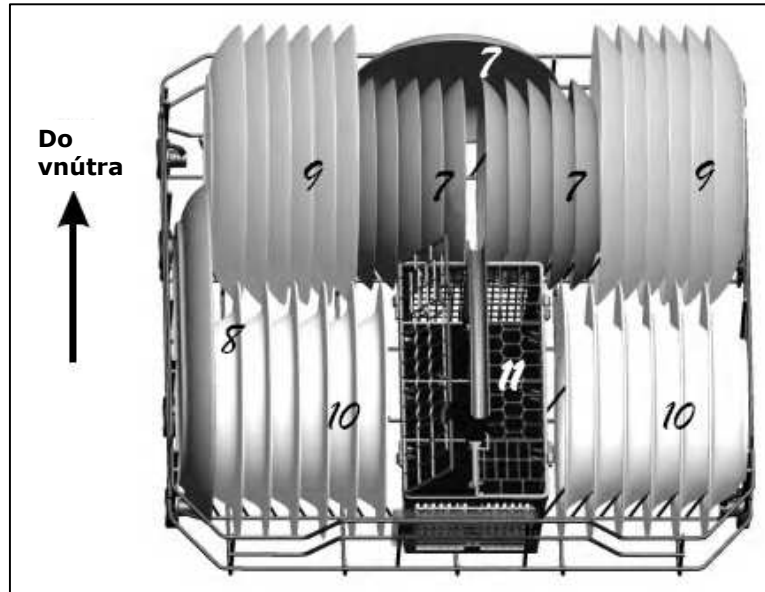

- | | | | |
|----|------------------|-----|--------------------|
| 7. | Dezertné taniere | 10. | Košík na príbory |
| 8. | Jedálne taniere | 11. | Servírovací podnos |
| 9. | Hlboké taniere | | |


Sklopné stojany na spodnom koši

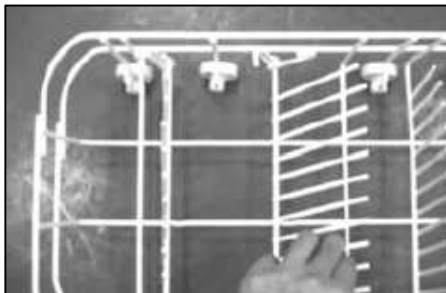

- Spodný kôš má sklopné stojany, ktoré je možno sklopiť smerom dole a tým umožniť jednoduchšie ukladanie väčších kuchynských panvíc a servisných misiek.

Košík na príbory

Príbory by ste mali ukladať do košíka na príbory, rukoväťou dole. Dbajte na to, aby sa príbory vzájomne nedotýkali, pretože to vedie k horším výsledkom umývania.

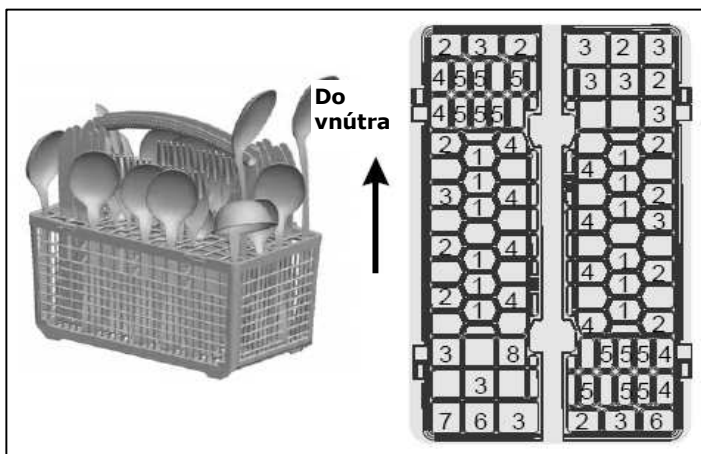

1. Vidličky
2. Polievkové lyžice
3. Dezertné lyžičky
4. Čajové lyžičky
5. Nože
6. Servírovacie lyžice
7. Naberačka
8. Servírovacie vidličky

Ukladanie tanierov a príborov



Do umývačky riadu SA NESMÚ ukladať a umývať handry pre domácnosť, hubky a ďalšie predmety, ktoré môžu nasávať vodu.

- Pred vložením riadu do umývačky najprv odstráňte zvyšky jedál a odstaňte zvyšky pripálenej potravy v panviciach.
- Po vložení riadu skontrolujte, či sa ramená ostrekovača pohybujú voľne. Pokiaľ prichádza rameno ostrekovača pri pohybe do kontaktu s niektorým kusom riadu, zmeňte usporiadanie vloženého riadu.
- Hrnčeky, poháre, panvice apod. musia byť vložené spodnými časťami smerom hore aby sa v nich nemohla zhromažďovať voda.
- Príbory a riady sa nesmú navzájom prekrývať; dôsledkom môže byť nedostatočné umytie riadu.
- Zabráňte vzájomnému dotýkaniu sa pohárov v umývačke riadu, pretože môže dôjsť k ich poškodeniu.
- Malé predmety je možné umiestniť do košíka na príbory.



Nesledujúce položky NIE SÚ vhodné pre umývanie v umývačke riadu:



- Príbory s rukoväťou z perlete, dreva, rohoviny a porcelánu.
- Plastové predmety, ktoré nie sú tepelne odolné.
- Príbory, ktoré sa skladajú z prilepených častí, ktoré nie sú tepelne odolné.
- Príbory alebo hlinený lepený riad.
- Medené alebo cínované predmety.
- Olovnaté krištáľové sklo.
- Drevené misy.
- Predmety zo syntetických vlákien



Nasledujúce položky sú podmienene vhodné pre umývanie v umývačke riadu:

- Kameninový riad, je možné umývať v umývačke riadu iba vtedy, pokiaľ ho výrobca označil ako vhodný k umývaniu v umývačke riadu.
- Plastové predmety (ako sú krabičky na jedlo) je možné umývať v umývačke riadu iba vtedy, pokiaľ ich výrobca označil ako vhodné k umývaniu v umývačke riadu.
- Glazúrovaný hlinený riad môže po opakovanom umývaní v umývačke vyblednúť.
- Strieborné a hliníkové predmety môžu po umytí v umývačke riadu meniť zafarbenie.
- Akékoľvek zvyšky potravy na strieborných predmetoch je nutné vždy okamžite odstrániť, inak dochádza na predmetoch ku zmene ich zafarbenia.
- Niektoré druhy skla sa môžu po niekoľko násobných umytiach v umývačke zakaliť alebo vyblednúť.

Tabuľka umývacích programov

Program	Informácie o programe	Popis cyklu	Umývací prostriedok Predumytie / hlavné umytie	Dĺžka programu* (min)	Spotreba energie (kWh)	Spotreba vody (l)	Leštidlo
BEŽNÉ UMÝVANIE	Na normálne znečistený riad ako sú hrnce, taniere, poháre a mierne znečistené panvice. Standardný denný cyklus	Predumytie (50°C) Umývanie (50°C) Oplach Oplach (65°C) Sušenie	5/25g alebo 3 in 1	160	1,2	16	
ÚSPORNÉ UMÝVANIE **	Na jemne znečistený riad taniere, poháre, misy a jemne znečistené panvice.	Predumytie Predumytie Umývanie (50°C) Oplach (65°C) Sušenie	5/25g alebo 3 in 1	155	1,05	16	
RYCHLÉ UMÝVANIE	Kratšie Umývanie pre mierne znečistený riad, ktorý nepotrebuje sušenie.	Umývanie (40°C) Oplach Oplach (45°)	20 g	30	0,45	12	

* Uvedené doby trvania umývacieho programu sú iba vodíkom. Okolnosti, ktoré nezávisia na prístroji, napríklad teplota privádzanej vody, tlak vody apod., môžu ovplyvniť celkovú dobu trvania pracieho cyklu.


** Úsporné umývanie je testovací program podľa EN 50242, s 12 úpravami riadu, s horným košom vo vyššej polohe a s nastavením leštidla na stupni 6.

Nastavenie umývacieho programu




Uistite sa, že boli dodržane pokyny oddielu „Pred prvým použitím“.

- Skontrolujte, či spotrebič potrebuje doplniť leštiaci prostriedok alebo soľ.
- Vytiahnite horný a spodný kôš, potom ho naplňte riadom podľa pokynov pre ich naplňovanie.
- Zatlačte horný a spodný kôš späť úplne do ich polohy.
- Pridajte umývací prostriedok.

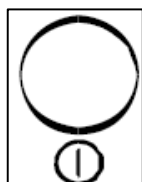


- Zapnite spotrebič pomocou tlačidla ON/OFF **(2)**.


- **DÔLEŽITÉ: Vyčkajte 5 sekúnd pred stlačením tlačidla voľby programu. V opačnom prípade by nemusel spotrebič pracovať správne.**

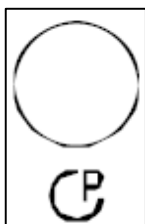

- Stlačte príslušné tlačidlo voľby programu **(4)** pre výber programu vhodného pre umytie vloženého riadu. Kontrolka relevantného programu sa rozsvieti na LED displeji, aby bolo zrejmé, ktorý program bol zvolený.

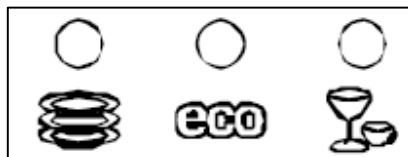


- Zatvorte pevne dvere tak, až budete počuť zacvaknutie dverného zámku.

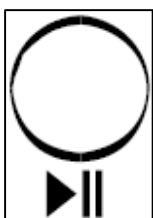


- Potom stlačte tlačidlo štart/pauza **(5)** a za niekoľko sekúnd budete počuť, ako sa spotrebič začína plniť vodou a zaháji sa umývací program.

Zmena umývacieho programu

Dôležité: Zmenu je možné previesť iba vtedy, pokiaľ sa umývací cyklus pravé spustil. Inak už bol uvoľnený umývací prostriedok, môže dôjsť k úniku teplej vody.

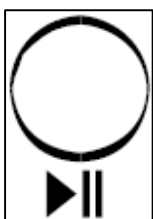

- Pre zastavenie aktuálneho programu stlačte tlačidlo štart/pauza **(5)**.

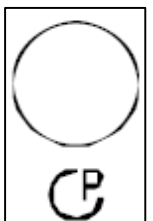

- Potom stlačte a podržte na 3 sekundy tlačidlo voľby programu **(4)**, čím zrušíte aktuálny program.
- Požadovaný program navoľte ako obvykle.

Pridanie riadu

Dôležité: Pridať riad je možné iba vtedy, pokiaľ cyklus pravé začal. Inak už bol uvoľnený umývací prostriedok, alebo môže dôjsť k úniku teplej vody.



- Pre zastavenie aktuálneho programu stlačte tlačidlo štart/pauza **(5)**. Pred plným otvorením dvierok vyčkajte, dokiaľ sa nezastavia sprchovacie ramena.
- Kontrolka programu prestane blikať, a dokiaľ znovu nezatvoríte dvierka, bude sa každú minútu ozývať zvukový signál.
- Pridajte zabudnutý riad do horného či dolného koša.
- Zatvorte dvierka umývačka. Za zhruba 10 sekúnd bude umyvací program automaticky pokračovať.

Na konci umývacieho programu

- Na konci umývacieho programu bude blikať displej s časom po dobu 8 sekúnd a ozve sa zvukový signál.
- Otvorte dvierka umývačky.
- Pomocou tlačidla ON/OFF **(5)** vypnite umývačku riadu.
- Pred vyberaním riadu z umývačky vyčkajte 15 minút, aby ste zamedzili manipulácií s riadom v dobe, kedy je stále teplý a náchylnejší k rozbitiu. Týmto taktiež riad lepšie oschne.
- odporúčame, aby ste najskôr vyprázdnilí spodný kôš a potom horný. Tým tiež zamedzíte, aby kvapkala voda z horného koše na riad v spodnom koši.

Kontrolky programu

- Kontrolky programu ukazujú, v ktorej fázy sa umývačka aktuálne nachádza.
- Pokiaľ žiadna kontrolka nesvieti, znamená to, že je umývačka v pohotovostnom režime a môže byť naprogramovaná, aby previedla umývací cyklus.
- Pokiaľ svieti jedna z kontroliek, znamená to, že zobrazený program je momentálne pozastavený.

- o Pokiaľ bliká jedna z kontroliek, znamená to, že zobrazený program je v prevádzke.


Čistenie a údržba



Upozornenie: Spotrebič by mal byť pred zapečatím akéhokoľvek čistenia odpojený zo sieťového napájania.

System filtrov

Váš spotrebič je vybavený trojúrovňovým filtrovaním; z dôvodu jednoduchého prístupu je celý systém umiestnený v základni umývačky riadu.

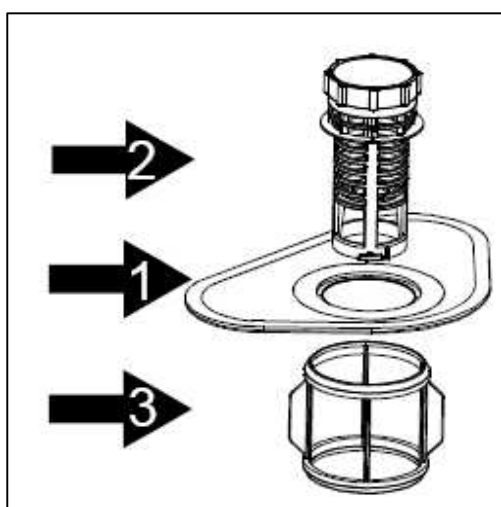

- 1) Hlavný filter
- 2) Hrubý filter
- 3) Jemný filter

Hlavný filter - V tomto filtri sú zachytené čiastočky potravín a nečistôt a sú rozdrvené pomocou špeciálnej trysky na dolnom ramene ostrekovača. Tieto zvyšky sú potom spláchnuté do odpadu.

Hrubý filter - V tomto filtri sú zachytené väčšie kusy, ako sú kosti alebo sklo, ktoré by mohlo upchať odpad.


Jemný filter - Tento filter zachycuje nečistoty a zvyšky jedál v priestore nádržky a zamedzuje tak ich opätovnému vráteniu sa na riad v priebehu umývacieho cyklu.




DÔLEŽITÉ: Aj keď je filtračný systém účinný, nie je vaša umývačka ale jednotkou na likvidáciu odpadu. Všetky predmety, ktoré budú umývané v umývačke riadu, musí byť pred ich vloženíím do umývačky zbavené zvyškov potravín.

Čistenie filtrov


Pre zaistenie najlepšej výkonnosti a najlepších výsledkov je nutné celú zostavu filtrov dôkladne a pravidelne čistiť (najlepšie po každom umývacom cykle).

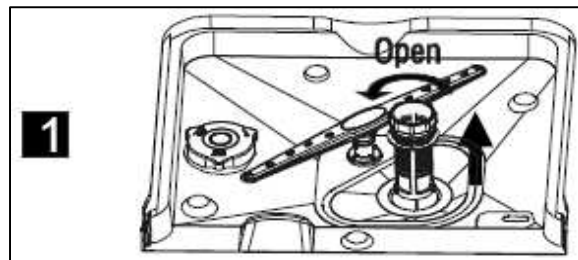

1. Otočte hrubý filter proti smeru hodinových ručičiek a potom ho vytiahnite smerom hore. Opláchnite túto časť pod vodovodným kohútikom pre odstránenie všetkých zvyškov potravy v ňom zachytených.

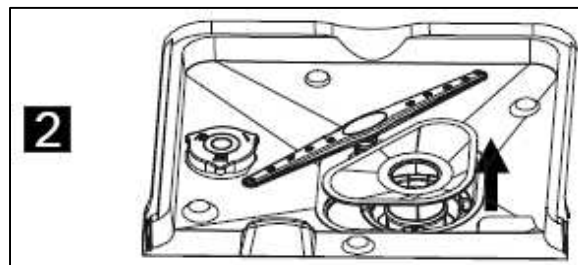

2. Vytiahnite hlavný filter a opláchnite ho taktiež pod vodovodným kohútikom pre odstránenie všetkých zvyškov potravy v ňom zachytených.

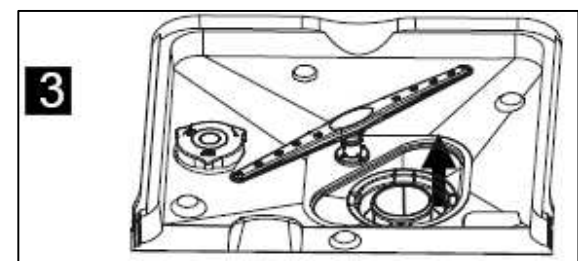


3. Vytiahnite jemný filter a opláchnite ho taktiež pod vodovodným kohútikom pre odstránenie všetkých zvyškov potravy v ňom zachytených.
4. Vráťte späť jemný filter do jeho pozície.
5. Vráťte späť hlavný a hrubý filter späť na ich pôvodné miesto v základni umývačky riadu. Hrubý filter musíte otočiť po smeru hodinových ručičiek, aby sa uzamkol vo svojej polohe.

UPOZORNENIE: Pokiaľ sa rozbije sklenený pohár alebo akýkoľvek iný riad vo vnútri umývačky, musíte skontrolovať ešte pred tým, než umývačku znovu použijete, či nie je vo filtru žiadne sklo. Mohlo by spôsobiť poškodenie a znefunkčnenie vypúšťacieho systému.



DÔLEŽITÉ: UMÝVAČKA RIADU NESMIE BYŤ NIKDY NASTAVENÁ NA UMÝVACÍ CYKLUS, POKIAĽ NIE SÚ VYČISTENÉ FILTRE NAMONTOVANÉ SPÄŤ DO SPOTREBIČA.

Čistenie sprchovacích ramien

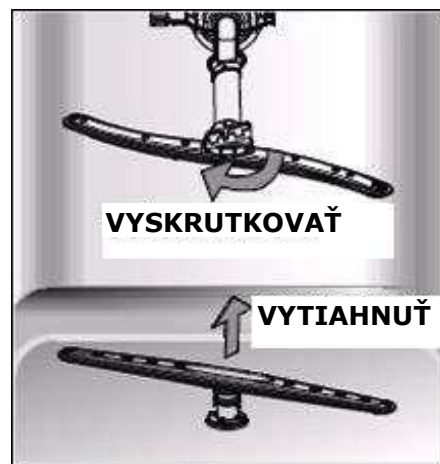

Sprchovacie ramena je nutné čistiť pravidelne, aby sa zamedzilo upchávaniu trysiek ramien ostrekovača a ložísk usadeninami tvrdej vody.


- Pre vybratie sprchovacieho ramena vyskrutkujte maticu a vyberte podložku, ktorá sedí na hornej časti sprchovacieho ramena.
- Pre vybratie ramena ho jemne zatiahnite smerom hore.
- Sprchovacie rameno umyte v teplej, mydlovej vode a použite mäkkú kefku pre vyčistenie trysiek.
- Sprchovací rameno dôkladne prepláchnite a potom ich vráťte späť do jeho pôvodnej pozície.

Čistenie kontrolného panelu

DÔLEŽITÉ: Na čistenie kontrolného panelu alebo ostatných funkčných častí umývačky *nepoužívajte* čistiaci prostriedok s drsnými časticami alebo leštiaci prostriedok na nábytok.

- Kontrolný panel utierajte novou handričkou a teplou vodou. Odporúčame, aby ste nerezové plochy spotrebiča pravidelne ošetrovali vhodným čistiacim prostriedkom na nerezové plochy. Nikdy k čisteniu *nepoužívajte* prostriedky na čistenie drezov a vodovodných batérií, nezvratne by ste poškodili tento povrch.

Čistenie dvierok

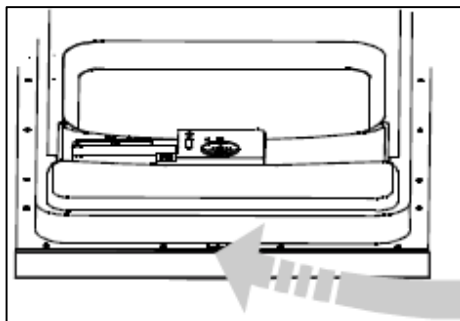


- Pre čistenie okrajov po obvode dvierok používajte iba jemnou navlhčenú látku.
- Pre zabránenie vniknutia vody do zámku dverí alebo na elektrické súčiastky **nepoužívajte** sprejové čističe žiadneho druhu.
- Na vnútorné ani vonkajšie plochy **nepoužívajte** žiadne abrazívni čistiace prostriedky, pretože tie by ich mohli poškodiť..

Inštalácia



DÔLEŽITÉ: INŠTALÁCIA MUSÍ BYŤ PREVEDENÁ PRÍSLUŠNE KVALIFIKOVANOU OSOBOU. HOMEKING SCHVAĽUJE IBA INŠTALÁCIU PREVEDENÚ PODĽA TOHTO NÁVODU. VŠETOK OBALOVÝ MATERIÁL BY STE MALI ZLIKVIDOVAŤ EKOLOGICKY.

Umiestnenie

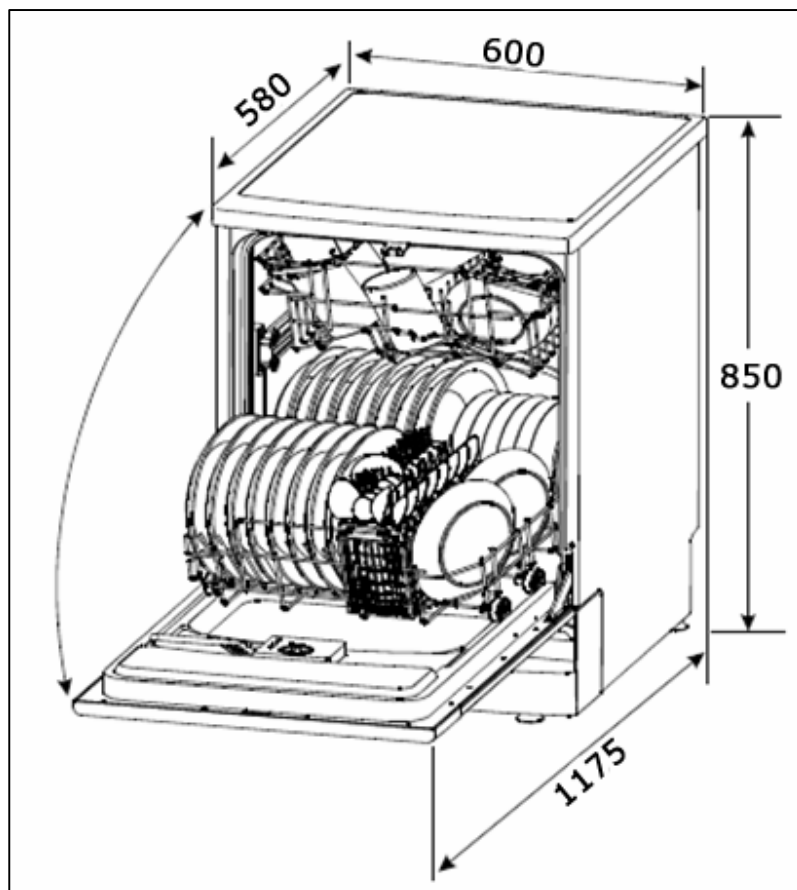

- Spotrebič umiestnite tak, aby jeho zadná časť spočinula proti stene za ním a boky bola vyrovnaná so susedným nábytkom či stenou.
- Umývačka je vybavená tak, že prívodná hadica a odtoková hadica môžu byť umiestnené vpravo či vľavo, čím je uľahčená inštalácia spotrebiča.
- Pri umiestnení umývačky sa uistite, že je pred ňou dostatok priestoru pre úplné otvorenie dvierok a nakladanie riadu do umývačky.


Vyrovnanie spotrebiča

- Pokiaľ je spotrebič správne usadený a umiestnený na svoje stále miesto môže byť výška umývačky upravovaná podľa potreby, taktiež pokiaľ je podlaha mierne nerovná.
- Nastaviteľné nožičky môžu byť zaskrutkované pre zvýšenie či zníženie celkovej výšky umývačky riadu.
- Spotrebič by nemal byť naklonený o viac než 2°.

Pripojenie umývačky k prívodu vody




DÔLEŽITÉ: *Nepripojujte umývačku k prívodu vody za použitia starej alebo už existujúcej prívodnej hadice. Prívodná hadica dodávaná spoločne s umývačkou riadu je jediná možná, ktorá môže byť použitá.*

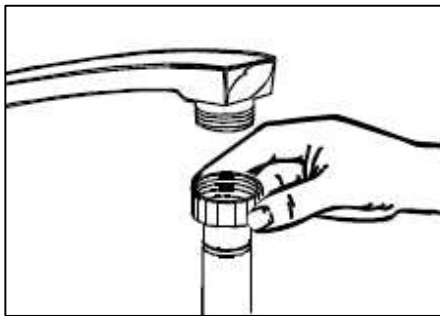

- Prívodnú hadicu nájdete vo vnútornom priestore umývačky.
- Pripojte prívodnú hadicu vody k vodovodnému kohútiku s 3/4" vonkajším závitom a ku konektoru spotrebiča pre prívodnú hadicu. Vodu nechajte odtiecť, aby bola čistá a bez nečistôt, čím zamedzíte zablokovaniu prívodnej hadice či poškodenie spotrebiča.
- Úplne utiahnite prívodnú hadicu ako k vodovodnému kohútiku, tak i k umývačke riadu.

Zapojenie odtoku vody

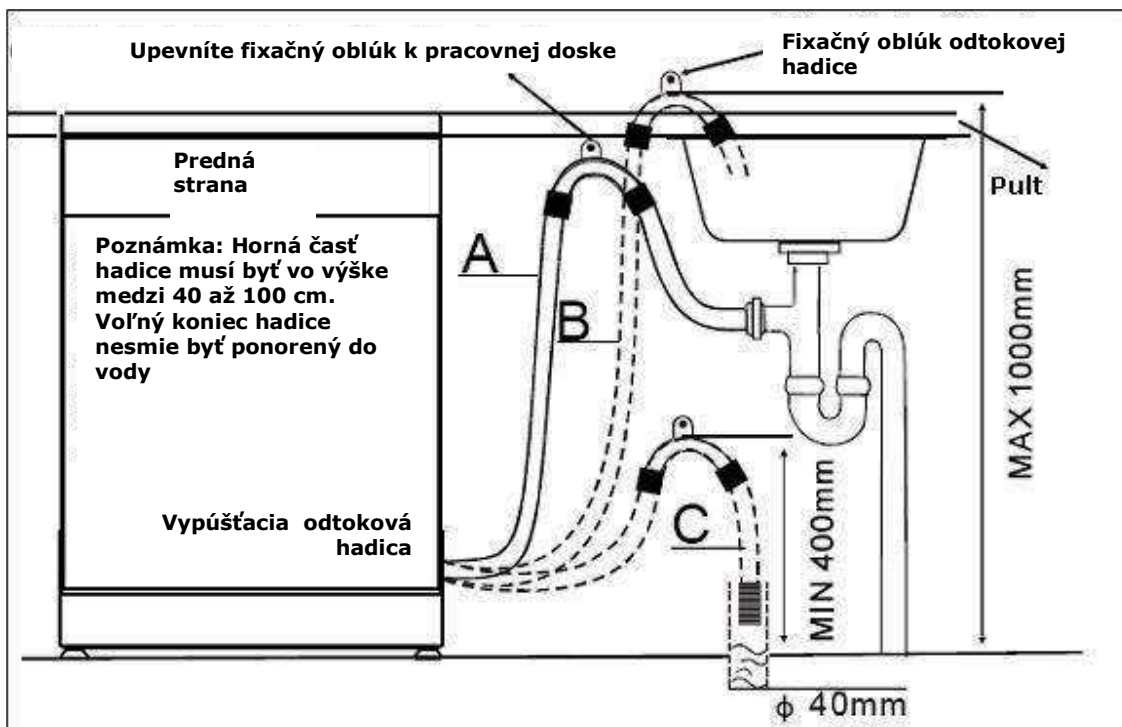

- Zaistite odtokovou hadicu tak, aby sa nemohla pri prevádzke umývačky riadu voľne pohybovať.
- Koniec vypúšťacej hadice pripojte k odpadu. Do odpadu ju zastrčte v krátkej dĺžke smerom dole. Odpad musí mať priemer minimálne 40 mm.
- Horná časť odtokovej hadice musí byť nie vyššie než 1000 mm a nie nižšie než 400 mm.
- **DÔLEŽITÉ:** Nezasúvajte odtokovú hadicu príliš hlboko do odpadnej trubky, inak dôjde k hromadeniu vzduchu v sifóne.
- **NIKDY NEPREDLŽUJTE PÔVODNÚ DĹŽKU ODTOKOVEJ HADICE.**

Zapojení k privodu elektriny

- **DÔLEŽITÉ: Elektrická zásuvka musí zostať prístupná, i keď je spotrebič zapojený.**
- Pred prevedením elektrického pripojenia si najprv prečítajte údaje na typovom štítku spotrebiča, ktorý je umiestnený na pravej strane vyklápacích dverí. Uistite sa, že napätie zásuvky odpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.
- **Typový štítok neodstraňujte z dverí umývačky riadu, pretože obsahuje dôležité informácie.**
- Zástrčka zaliata v umelej hmote, ktorá je so spotrebičom dodávaná, musí byť pripojená iba do uzemnenej a odizolovanej zásuvky.
- Zničený alebo poškodený kábel musí byť vymenený iba kvalifikovanou osobou. Pre výmenu musíte použiť kábel rovnakého typu.
- Typ privodného káblu – H 0 V V – F 3G 1,5.
- **Dôležité: Neodporúčame k zapojeniu používať predlžovací kábel.**

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím spotrebiča skontrolujte nasledujúce:

- či je umývačka riadu v rovine, vyvážená a zafixovaná vo svojej pozícii.
- či je úplne otvorený privodný ventil.
- či na niektorom konci privodnej alebo odtokovej hadice nedochádza k netesnostiam.
- či je privodná a odtoková hadica úplne utiahnutá.
- či nie je privodná a odtoková hadica zalomená.
- či je spotrebič zapnutý.
- či bol zmäkčovač vody naplnený litrom vody a špeciálnou soľou.
- či bol naplnený zásobník leštiaceho prostriedku

System hlásenia porúch pomocou kódov

Pokiaľ spotrebič zaznamená, že správne nefunguje, potom sa rozsvieti kontrolka programu.

Nasledujúce chybové kódy môžu byť pravdepodobne napravené zákazníkom a je potrebné postupovať podľa týchto uvedených krokov.

PRED ZAHÁJENÍM AKEJKOL'VEK ÚDRŽBY SPOTREBIČA JE NUTNÉ NAJPRV SPOTREBIČ ODPOJIŤ OD ELEKTRICKEJ SIETE.

Kontrolka RYCHLÉHO UMÝVANIA bliká prerušovane.

- Dlhší čas plnenia vodou, než bolo očakávané.
- ✓ Skontrolujte tlak vody hlavného rozvodu vody.
- ✓ Vyčistite mriežku filtra, ktorý je umiestnený v prívodnej hadici.
- ✓ Uistite sa, že prívodná hadica nie je zlomená alebo preseknutá
- ✓ Uistite sa, že vodovodný kohútik, ku ktorému je umývačka zapojená, je úplne otvorený.

Kontrolka BEŽNÉHO UMÝVANIA bliká prerušovane.

- Spotrebič detekoval vodu v základni.
 - ✓ Uistite sa, že odtoková hadica nie je zlomená alebo preseknutá
 - ✓ Uistite sa, že odtoková hadica ani odpad, ku ktorému je spotrebič pripojený, nie sú upchaté.
 - ✓ Odtoková hadice je umiestnená príliš vysoko, alebo je v nesprávnej polohe. Overte pokyny pre inštaláciu a uistite sa, že je inštalácia prevedená správne.
-
- Po odstránení problému, kvôli ktorému blikala kontrolka programu, zapojte spotrebič späť do hlavného prívodu elektriny.
 - Pomocí tlačidla ON/OFF zapnite umývačku a vyčkajte 5 sekúnd skôr, než zvolíte umývací program pomocou tlačidla voľby programu.



DÔLEŽITÉ: *Pokiaľ sa objaví iný kód poruchy, nesnažte sa poruchu odstrániť sami a kontaktujte servisné oddelenie Homeking na bezplatnom tel. čísle 0800 112511.*

Všeobecné odstraňovanie porúch

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	CO ROBIŤ
Umývačka riadu nepracuje.	Prepálená poistka alebo vypnutý obvodový istič.	Vymeňte poistku alebo vypnite istič konkrétneho okruhu. Odpojte všetky ostatné spotrebiče pripojené na rovnaký okruh ako je pripojená umývačka. Uistite sa, že umývačka je zapnutá a že sú dvierka riadne zatvorené.
	Nie je zapnutý zdroj el. napájania.	Uistite sa, že je umývačka zapnutá a že sú dvere riadne uzavreté. Uistite sa, že je zástrčka napájacieho káblu je úplne zasunutá do zásuvky.
	Tlak vody je príliš nízky.	Skontrolujte, či je správne pripojená dodávka vody a či je otvorený prívod vody.
	Dvierka umývačky nie sú správne zatvorené.	Uistite sa, že sú dvierka správne zatvorené a zaklapnutá západka.
Voda nie je odčerpávaná z umývačky.	Slučka na vypúšťacej hadici.	Skontrolujte vypúšťaciu hadicu.
	Upchaný filter.	Skontrolujte hrubý filter vid' kapitola „Čistenie filtru“.
	Kuchynský drez je upchatý.	Skontrolujte kuchynský drez, či z neho správne odteká voda. Pokiaľ nie, budete potrebovať najskôr inštalatéra než servisného technika.
Pena vo vani umývačky.	Nesprávny umývací prostriedok.	Používajte iba umývací prostriedok pre umývačky. Pokiaľ sa vytvorí pena, otvorte umývačku a nechajte penu skondenzovať. Nalejte do umývačky 1 galón vody a zatvorte dvierka. Spusťte program RYCHLÉ UMÝVANIE k odčerpaniu vody. Pokiaľ bude potrebné, program opakujte.
	Rozliate leštidlo.	Rozliate leštidlo vždy okamžite utrite..
Zafarbenie vnútornej vane.	Bol použitý umývací prostriedok s obsahom farbív.	Uistite sa, že používate umývací prostriedok bez farbív.
Biely film vo vnútri umývačky.	Minerály z tvrdej vody.	Nasadte si gumové rukavice a vnútorný priestor vyčistite vlhkou hubkou s čistiacim prostriedkom na umývačky. Nikdy nepoužívajte iný čistič než na umývačky, mohlo by dôjsť k peneniu.
Na príboroch sú hrdzavé škvrny.	Postihnuté veci nie sú odolné voči korózií.	Tieto položky sa nesmú umývať v umývačke riadu.
	Pri pridaní soli neprebehol program. Stopy soli sa dostali do umývacieho cyklu.	Po doplnení soli VŽDY pusťte RYCHLÝ program a umývačku neplňte riadom
	Viečko zmäkčovača je povolené.	Skontrolujte ho a dotiahnite.
Klepanie v skrini umývačky.	Sprchovacie rameno naráža na nejakú položku v umývačke.	Prerušte program a preukladajte položky, ktoré bránia sprchovaciemu ramenu.
Drnčanie	Keramický riad je	Prerušte program a preukladajte

v skrini umývačky.	voľný v umývačke.	keramický riad.
Klepanie vo vodovodnom potrubí.	To mohlo byť spôsobené miestnou inštaláciou či prierezom potrubia.	Toto nemá vplyv na funkčnosť umývačky. Pokiaľ máte pochybnosti, obráťte sa na kvalifikovaného inštalatéra.
Riad nie je čistý.	Riad nebol správne naukladaný.	Vid kapitola „Plnenie umývačky“.
	Program nebol dostatočne výkonný.	Použite intenzívnejší program. Vid kapitola „Tabuľka umývacích programov“.
	Nedostatok umývacieho prostriedku.	Použite viac umývacieho prostriedku, alebo použite iný.
	Položky blokujú sprchovacie ramena.	Preukladajte položky tak, aby sa ramena mohli voľne pohybovať.
	Zostava filtrov je znečistená či nie je správne nasadená. To mohlo spôsobiť upchanie trysiek sprchovacích ramien.	Vyčistíte a/alebo nasadíte správne zostavu filtrov. Vyčistíte trysky ramien. Vid kapitola „Čistenie sprchovacích ramien“.
Kal na skle.	Kombinácia mäkkej vody a príliš umývacieho prostriedku.	Použite menej umývacieho prostriedku, pokiaľ máte mäkkú vodu, a zvolte kratší program k umývaniu skla a umyte ho.
Čierne a šedé stopy na riade.	Hliníkové nádoby sa poškrabali o iné.	Použite jemný abrazívni čistič k odstráneniu týchto stôp.
Umývací prostriedok zostal v zásobníku.	Riad zablokoval zásobník.	Preukladajte riad správne.
Riad nie je suchý.	Nesprávne uloženie riadu.	Naplňte umývačku tak, ako je navrhnuté v kapitole „Plnenie umývačky“.
	Príliš málo leštidla.	Zvýšte dávkovanie leštidla či doplňte zásobník leštidla.
	Riad ste vybrali príliš skoro...	Riad nevyberajte z umývačky ihneď po ukončení cyklu. Ľahko pootvorte dvierka tak, aby mohla unikať pára. Riad začnite vyberať, až keď je na dotyk sotva teplé. Najskôr vyprázdňte spodný kôš. Tým zabránite odkvapkávaniu vody z riadu v hornom koši.
	Nesprávne zvolený program.	U kratších programov je umývacia teplota nižšia. Tým sa taktiež znižuje účinnosť umývania. Zvolte program s dlhším umývaním.
	Príbory s menej kvalitnou povrchovou úpravou.	U týchto položiek je vysušenie vody ťažšie, Príbory a nádoby tohto typu nie sú vhodné pre umývanie v umývačke.

Dôležité: Pokiaľ sa na displeji zobrazí nejaký iný kód či sa znovu objaví rovnaký chybový kód, nepokúšajte sa odstrániť poruchu sami a kontaktujte zákaznícku linku Homeking.

Dôležité informácie a záverečné upozornenie



Dôležité: Pokiaľ Váš spotrebič nepracuje správne, mali by ste ho odpojiť od elektrického zdroja a následne kontaktovať našu servisnú linku na čísle 0800 11 25 11. Nesnažte sa spotrebič sami opraviť.

Spotrebič musí byť prístupný tak, aby technik mohol previesť náležitú opravu. Ak nebude zaistená dobrá prístupnosť k spotrebiču, technik opravu neprevedie.

V prípade trvajúcej požiadavky na opravu zo strany zákazníka, musí byť technikovi vydaný písomný súhlas s opravou. V tomto prípade za poškodenie spôsobené spotrebičom inštalovaným v rozpore s týmto návodom zodpovedá zákazník.

To sa týka i situácií, kedy sú spotrebiče obložené obkladačkami, utesnené tesniacim materiálom alebo sú spredu obložené drevenými prekážkami, napr. soklom. Ďalej v prípade, že bola prevedená akákoľvek iná inštalácia ako podľa špecifikácie firmy Homeking.

Upozornenie: Výrobca si vyhradzuje právo drobných zmien návodu, vyplývajúcich z inovačných alebo technologických zmien spotrebiča, ktoré nemajú vplyv na funkciu spotrebiča.

Detailné informácie o Záručných podmienkach nájdete na webových stránkach spoločnosti Homeking www.homeking.sk – alebo sa obráťte na svojho predajcu.

