

UMÝVAČKA RIADU

MINI4



Pre budúce použitie si poznamenajte nasledujúce informácie, ktoré nájdete na informačnom štítku spotrebiča. Ďalej si, prosíme, poznamenajte dátum predaja, uvedený na Vašom účte/faktúre:

Model

Výrobné číslo

Dátum predaja

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

LIKVIDÁCIA ODPADU

Roztriedte odpad podľa rôznych materiálov (kartón, polystyrén, atď.) a zlikvidujte ich podľa miestnych predpisov (zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch).

Spotrebič i jeho časti predajte po skončení ich životnosti do zberných surovín.

Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK,

ďakujeme Vám, že ste si vybrali náš výrobok.

Prosíme, aby ste si pozorne prečítali Návod na použitie, čo Vám pomôže správne používať spotrebič. Prosíme, uschovajte si ho pre budúcu potrebu.

Pretože Baumatic neustále vylepšuje svoje produkty, vyhradzuje si právo vykonať zmeny, ktoré budú považované za nevyhnutné, bez upozornenia v tejto príručke.

ZÁRUKA

Na Váš nový spotrebič poskytujeme 24-mesačnú záruku.

UPOZORNENIE:

Na Záručnom liste si nechajte potvrdiť dátum inštalácie a uvedenie do prevádzky.

Prosíme, uschovajte si tiež účet / faktúru o zaplatení za spotrebič.

Túto dokumentáciu bude od Vás požadovať servisný technik pri záručnej oprave.

Inštaláciu spotrebiča zverte odbornej firme, organizácii k tomu oprávnenej. V opačnom prípade Vaše právo na bezplatné odstránenie poruchy zaniká.

POPREDAJNÝ SERVIS

Vysoká kvalita a vyspelá technológia našich spotrebičov zaručuje ich bezchybný chod.

Ak by však nastal problém, pokúste sa odstrániť ho skontrolovaním, či ste postupovali podľa pokynov uvedených v tomto návode.

V prípade potreby odbornej technickej pomoci, prosíme, kontaktujte naše servisné centrum:

Telefón 033 77 44 810

**v pracovné dni od 9.00 do 17.00 hod.
alebo na www.baumatic.sk**


Prosíme, aby ste mali pripravené nasledujúce údaje :

- typ výrobku / model
- sériové číslo
- dátum zakúpenia spotrebiča


NÁVOD NA INŠTALÁCIU A POUŽITIE

POPIS SPOTREBIČA


Predná strana

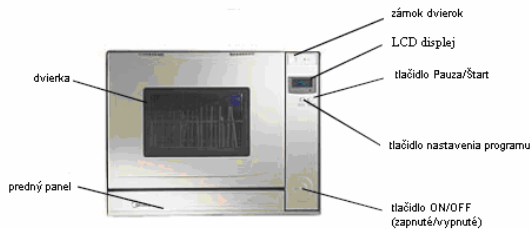

Vnútrajšok umývačky

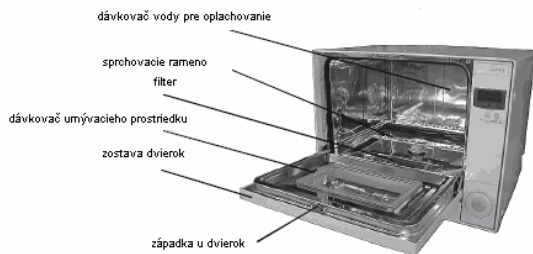

Pohľad z boku

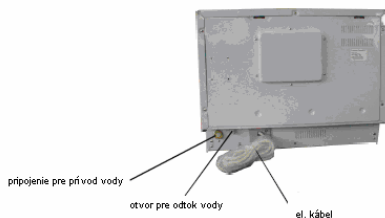

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Upozornenie:

Keď používate umývačku riadu, postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

- Prosíme, prečítajte si pozorne Návod na použitie a inštaláciu pred prvým použitím spotrebiča.
- Tento Návod obsahuje veľmi dôležité poznámky týkajúce sa inštalácie, použitia a údržby Vašej umývačky riadu.
- Výrobca nie je zodpovedný za chyby spôsobené ignorovaním

bezpečnostných inštrukcií a upozornení.

- Táto umývačka riadu je určená k použitiu v domácnosti.
- Nepoužívajte umývačku riadu pre priemyslové ani komerčné účely, alebo k iným účelom.
- Bezpečnosť elektrického pripojenia je garantovaná, iba v prípade keď je uzemňovací systém Vášho domu v súlade s lokálnymi predpismi. (Nepoužívajte pre pripojenie predlžovací kábel.)
- Do umývačky by mal byť umiestnený iba riad z domácnosti. (Nekladte do umývačky riad, ktorý nie je odolný voči teplu, alebo riadu s kovovým zdobením, atď.)
- Umývacie prostriedky skladujte mimo dosah detí.
- Umývačka riadu by mala byť pripojená ku kohútiku so studenou vodou.
- Nepoužívajte na umývanie v umývačke žiadne rozpúšťadla, mohla by spôsobiť požiar alebo explóziu.
- Nestriekajte na spotrebič vodu. Môže spôsobiť výpadok el. prúdu alebo el. šok.
- Nedovoľte, aby umývačku obsluhovali deti.
- Dbajte, aby sa deti nehrali v okolí umývačky, keď otvárate alebo zatvárate dvierka.
- Netlačte dolu, ani si nesadajte na otvorené dvierka umývačky riadu. Môžete ju tým poškodiť alebo spôsobiť poruchu.
- Nepoužívajte umývacie prostriedky pre ručné umývanie riadu. Pre bežné umývanie používajte prostriedky pre umývačky riadu.
- Neotvárajte dvierka, keď LCD displej ukazuje „High temperature“ (vysoká teplota). Horúca para Vám môže spôsobiť zranenie.
- Keď zistíte, či je el. kábel poškodený, musí byť vymenený servisným technikom alebo inou

k tomu oprávnenou osobou, aby ste predišli riziku zranenia.

- Spotrebič je vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá ho automaticky zastaví v prípade, že je vystavený rušeniu prúdu v sieti.
- Spotrebič musí byť umiestnený tak, aby bola el. zásuvka dostupná.
- Spotrebič nie je určený k obsluhu deťmi alebo slabými osobami bez dohľadu dospeléj osoby.
- Dohliadnite na malé deti, aby sa nehrali so spotrebičom.
- Čistiace prostriedky sú silne alkalické. Môžu byť extrémne nebezpečné pri prehltnutí. Dbajte na to, aby neprišli do kontaktu s pokožkou ani očami a nedovoľte deťom, aby boli v blízkosti umývačky riadu, keď sú dvierka otvorená. Skontrolujte, či je zásobník pre čistiaci prostriedok po ukončení umývacieho cyklu prázdny.
- Spotrebič by mal byť k prívodu vody pripojený novými hadicami, nepoužívajte k pripojeniu staré hadice.

Uchovajte tento Návod k použitiu

Upozornenie:

Inštrukcie, ako predísť riziku požiaru, el. šoku alebo poraneniu osôb.

INŠTRUKCIE K EL. PRIPOJENIU

K spotrebiču je potrebné el. napätie 220 – 240 V, 50 Hz. Uistite sa, že je vhodná el. zásuvka v blízkosti miesta, kde plánujete umiestniť spotrebič. Pre Vašu osobnú bezpečnosť je potrebné, aby bol spotrebič uzemnený. Spotrebič je vybavený zástrčkou s 3 výstupmi k uzemneniu. Aby ste minimalizovali možné riziko el. šoku, musí byť spotrebič zapojený do vhodnej el. zásuvky s uzemnením.


Pokiaľ je zástrčka nevhodná pre el. zásuvky vo Vašom dome, alebo je odstránená z akéhokoľvek iného

dôvodu, odstráňte kvôli bezpečnosti tiež el. kábel, aby ste predišli riziku el. šoku.

INŠTRUKCIE K INŠTALÁCII

1. Opatrne odoberte všetky obaly spotrebiča.
2. Hadica prívodu vody spotrebiče je ukončená samičou $\frac{3}{4}$ " prípojkou. Kohútik, ku ktorému bude spotrebič pripojený, by mal byť preto ukončený podobnou samčou prípojkou. Je odporúčané, aby bol spotrebič pripojený ku kohútiku so studenou vodou. Pripojte priamy konektor prívodovej hadice pevne ku kohútiku. Pripojte druhý koniec hadice do klapky určenej k prívodu vody na zadnej strane umývačky riadu. Nezaťahujte konektor príliš pevne, aby ste nepoškodili závit.
3. Pripravte odvodňovaciu hadicu tak, aby mala ohnutý jeden koniec. Použite priložený plastový U - hák. Koniec hadice upevnite do odvodňovacej vyrovnávacej rúry, ktorej maximálna výška by mala byť 6 " nad základňou umývačky. Aby bol okolo hadice priestor pre vzduch, priemer vyrovnávacej rúry by mal byť aspoň 30 mm. Pripojte druhý koniec odvodňovacej hadice (tvaru L) do odvodňovacieho otvoru na zadnej strane umývačky riadu. Upevnite koniec odvodňovacej hadice do otvoru na umývačke použitím priloženého kovového klipu.
4. Pokiaľ si prajete, môžete prívodnú hadicu umývačky pripevnite ku kohútiku na kuchynskom dreze. Musíte si obstarat' správne konektory, aby boli kompatibilné s konektormi na prívodnej hadici a tak zaistili bezpečné pripojenie. Je však

odporúčané permanentné pripojenie.

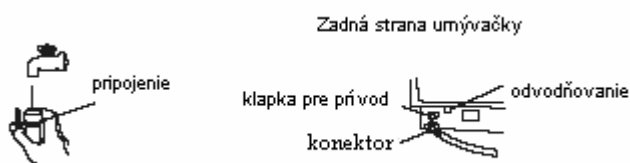

5. Pokiaľ sa objaví pretekánie, okamžite uzatvorte kohútik a skontrolujte pripojenie hadice. Ak je to nevyhnutné, utiahnite konektory.
6. Pokiaľ nie je vo Vašich silách zastaviť pretekánie, kontaktujte kvalifikovaného inštalátéra.
7. Pri inštalácii umývačky na linku so skrinkou nad ňu, musí byť minimálny priestor medzi umývačkou a skrinkou 48 cm.
8. Uistite sa, že je v blízkosti miesta inštalácie umývačky ľahko dostupná el. zásuvka. El. kábel umývačky je 182,8 cm dlhý.
9. Umývačka musí byť nainštalovaná na pevnom podklade.
10. Pokiaľ potrebujete umývačku vyrovnáť, nastavte 4 vyrovnávacie nožičky na spodnej strane umývačky.

Tlak vody

Pre najlepšie výsledky by mal byť tlak vody nastavený medzi 0,5 a 10 barmi. Prívod vody do umývačky je kontrolovaný aplikáciou „spínače tlaku“, preto pokiaľ je v domácnosti nízky tlak vody, doba napúšťania umývačky riadu bude dlhšia.

Pre najlepšie výsledky:

Vaša umývačka riadu čistí striekaním horúcej čistej vody a saponátu (pod tlakom) na špinavý povrch riadu. Voda je pumpovaná cez rotačné striekacie rameno, odvodňované cez filter odstraňujúci zvyšky jedla a čiastočky nečistoty a pumpovaná späť skrz striekacie rameno.

Špinavá voda je odčerpaná a nahradená čistou vodou na konci každého umývacieho cyklu (počet závisí na zvolenom cykle). Pre najlepšie čistiace výsledky musí byť teplota vody aspoň 55 °C. Aby ste predišli poškodeniu umývačky, nemala by teplota privádzanej vody presiahnuť 71 °C.

Poznámka:

Tvrdá voda môže nepriaznivo ovplyvniť umývaciu schopnosť Vašej umývačky. Pri umývaní tvrdou vodou môže tiež dochádzať k vápenataniu (film bielej substancie) a/alebo k odlupovaniu povrchu vnútrajška umývačky z nerezovej ocele a výhrevného telesa umiestneného v spodnej časti umývačky riadu pod doskou s filtrom. Aby ste minimalizovali tieto podmienky, je odporúčané pravidelne oplachovať vnútrajšok umývačky riadu (prázdne) použitím 1 šálky bieleho octu (aspoň raz týždenne).

Odpojenie umývačky riadu

- Uzatvorte prívod vody.
- Odpojte el. kábel zo zásuvky.
- Odpojte prírodnú hadicu od kohútika. Pokiaľ sa umývačka nebude používať, umiestnite hadicu na vešiak na bočnej stene umývačky.
- Spotrebič, ktorý ma byť vyradený, musí byť znehodnotený. Odpojte spotrebič od el. siete, odstráňte kábel a zničte zámok a západku na dvierkach.

Dôležité! Keď otvoríte prívod vody (aj keď ho hneď následne zatvoríte) bude prírodná hadica pod tlakom!

Upozornenie!

NEDOVOLTE, ABY UMÝVAČKU RIADU ODPÁJALI DETI! Zvýšený dohľad nad deťmi je v blízkosti spotrebičov veľmi dôležitý.

Poznámka:

Pre uľahčenie plnenia alebo vykladania umývačky riadu veľkými taniermi, môže byť nevyhnutné (dočasne) vybrať košík na príbory. Keď je plnenie/vykladanie ukončené, vložte ho späť na miesto.

PRÍPRAVA RIADU PRE UMÝVANIE V UMÝVAČKE

- Odstráňte všetky pevné zvyšky jedla z riadu.
- Odstráňte prebytočné množstvo tukov.
- Vyprázdňte aj zvyšky zo šálkou.
- Poznámka: Riad, na ktorom sú zaschnuté zvyšky jedla, sa horšie umýva pri nastavení cyklu bežného umývania.
- Riad ukladajte do pevných alebo zatočených častí vysúvacieho košíka v šikmej polohe, aby mohla voda ľahko stekať.
- Šálky, poháre a hrnčeky umiestňujte dnom nahor.

VKLADANIE RIADU DO UMÝVAČKY

- Umiestnite ostré predmety tak, aby nepoškodili tesnenie dvierok.
- Nože umiestňujte do košíka rukoväťou nahor, aby ste predišli poraneniu porezaním.
- Nekladte do umývačky plastové nádoby, pokiaľ nie je označený „bezpečné pre umývanie v umývačke“ alebo podobne. Pre plastové nádoby bez označenia skontrolujte odporúčania výrobcu.
- Nekladte poháre na kolíky košíka. Poháre tak nie sú správne podoprené a ľahko sa rozbijú.
- Predmety s drevenou alebo kostovou rukoväťou a predmety spojené lepidlom nie sú vhodné pre umývanie v umývačke pretože nie sú odolné voči horúcej vode.
- Nedotýkajte sa vyhrievacieho zariadenia okamžite po ukončení umývacieho cyklu.

- Nespúšťajte umývačku pokiaľ nie sú všetky zatváracie panely na svojom mieste.
- Nehrajte sa s ovládacím panelom.
- Nepreceňujte dvierka umývačky, nesadajte si na ne ani na ne nestúpajte, keď sú otvorené. Spotrebič sa môže prevrhnúť.
- Chráňte kable a hadice pred vysokými teplotami.
- Pre zníženie rizika možného poranenia nedovoľte deťom, aby sa hrali s umývačkou alebo ju ovládali.

POUŽITIE SPRÁVNY ČISTIACI PROSTRIEDOK

Používajte len prípravky určené pre umývačky riadu, iné typy prípravkov môžu spôsobiť silné penenie. V prípade, že je Váš čistiaci prostriedok starý alebo hrudkovitý, vyhoďte ho. Staré saponáty strácajú svoju umývaciu schopnosť. Hrudkovitý saponát sa nerozpustí.

Aké množstvo saponátu použiť?
To závisí na tvrdosti vody vo Vašej domácnosti.

Tvrdá voda potrebuje viac saponátu, aby bol riad čistý.
Mäkká voda potrebuje menej saponátu, aby bol riad čistý.

- Vstavaný zásobník na čistiace prostriedky umiestnený na vnútornej strane dvierok udrží približne 7 g prostriedku. Postupujte podľa inštrukcií výrobcu čistiaceho prostriedku.

Ako používať zmäkčovač vody?

Tvrdosť vody sa líši na rôznych miestach. Pokiaľ sa v myške používa tvrdá voda, na nádoby a súčiastiach umývačky sa vytvorí tenký biely film. Tento spotrebič je vybavený zmäkčovačom vody, ktorý používa soli špecificky navrhnuté, aby eliminovali minerály vo vode.

Ako vložiť soľ do zmäkčovača vody?

1. Odskrutkujte veko kontajneru so soľou proti smeru hodinových ručičiek, ktorý je umiestnený na pravej strane vo vnútri umývačky.
2. Naplňte kontajner soľou. Za každým môžete do kontajneru vložiť 250 g soli, ktorá bude používaná v 15 umývacích cykloch.
3. Naplňte kontajner vodou, pokiaľ nepretečie malé množstvo cez okraj kontajneru. (Tento postup je veľmi dôležitý, pokiaľ používate zmäkčovač prvýkrát.)
4. Opatrne naskrutkujte veko späť.

Poznámka:

1. Naplňte zmäkčovač pred umývacím cyklom, aby ste predišli korózii.
2. Používajte len soľ pre umývačky riadu!

Použitie preplachovacieho prostriedku

Použitím preplachovacieho prostriedku môžete zabrániť vzniku slabých škvŕn na riade a znížiť čas schnutia. Preplachovací prostriedok je určený špeciálne k opláchnutiu riadu od zvyškov jedla a saponátu, ktoré môžu zostať na riade po umytí. Keď preplachovací prostriedok používate pravidelne, bude Váš riad čistejší po každom umytí.

Aby ste mohli naplniť zásobník pre preplachovací prostriedok, odskrutkujte veko na vnútornej strane dvierok. Pridajte pomaly preplachovací prostriedok do kontajneru, pokiaľ sa nedotýka dna veka. Zatvorte kontajner. Rozstrekovač automaticky pridá preplachovací prostriedok do poslednej preplachovacej vody.

Poznámka:

Pred umiestnením riadu do umývačky odstráňte veľké zvyšky jedla.

Použitie automatu pre čistiaci prostriedok (pre umývačky vybavené týmto automatom):

Stlačte páčku, otvorte veko automatu, pridajte čistiaci prostriedok, zatvorte veko. Veko sa otvorí automaticky počas umývacieho cyklu; saponát sa rozplynie vo vode.

PRIPOJENIE VODY

Spotrebič musí byť pripojený k dodávke studenej vody.

Upozornenie!


Horúca voda Vám môže spôsobiť nepríjemné popálenie. Vždy otvárajte a vykladajte umývačku veľmi opatrne, keď LCD displej ukazuje „High temperature“ (vysoká teplota).

INŠTRUKCIE K OVLÁDANIU SPOTREBIČA

1. Uistite sa, že prírodná a odvodňovacia hadica je správne zapojená.
 2. Stlačte tlačidlo pre otváranie dvierok.
 3. Skontrolujte, či je filter v správnej polohe.
 4. Umiestnite riad do košíka, príbory do košíka pre príbory.
 5. Skontrolujte, či sa môže rotačné rameno otáčať a nie je brzdené riadom. Pokiaľ je to nevyhnutné, odstráňte prekážku.
 6. Naplňte zásobník na vnútornej strane dvierok čistiacim prostriedkom (približne 7 g).
 7. Pevne zatvorte dvierka.
 8. Otvorte prívod vody.
 9. Stlačte gombík ON/OFF.
- Stlačené vo vnútri = zapnuté

- Stlačené von = vypnuté LCD a osvetlenie sa rozsvieti, spotrebič je zapojený do el. siete.

10. Zvoľte požadovaný program stlačením programovacieho tlačidla. LCD ukáže umývací cyklus, ktorý ste zvolili.



Nor – normálny
Sar – intenzívny
Rap – rýchly

Poznámka:

LCD ukazuje normálny umývací režim, keď je spotrebič zapojený do el. siete. Pokiaľ stále volíte iný umývací režim, tento režim bude východiskový.

11. Stlačte Pause/Start tlačidlo a umývačka sa spustí. LCD ukazuje program a v ktorom štádiu sa nachádza počas operácie.
12. Na záver umývacieho cyklu sa umývačka zastaví, LCD zhasne a zaznie zvukový signál. LCD bude čierny, ak spotrebič nie je v prevádzke dlhšie ako 10 minút. Svetlo zostane svietiť, pokiaľ nestlačíte gombík ON/OFF a nevypnete umývačku.

13. Umývačka je navrhnutá tak, aby sa zastavila počas operácie, ak by sa náhodou dvierka otvorili.
14. Počas operácie môžete zvoliť iný program, pokiaľ pred tým stlačíte tlačidlo Pause/Start. Potom stlačte, navoľte iný program a stlačením tlačidla Pause/Start sa umývačka opäť spustí.
15. Po umývaní nechajte riad asi 15 minút ochladnúť, tak že nebude príliš horúci pre vyloženie z umývačky. Riad vychladne skôr, ak necháte dvierka mierne otvorené.
16. Po vyložení riadu z umývačky vyberte filter a očistite ho od všetkých zvyškov jedla. Uložte filter späť na miesto.

Poznámka:

Na začiatku každého cyklu začne umývačka odvodom vody. Je to kvôli odvodňovacej pumpe, v ktorej zakaždým zostane malé množstvo vody z predchádzajúceho umývania. Preto je nevyhnutné, aby ste udržiavali pumpu v pripravenom stave. Nemajte preto obavy, keď zistíte, že sa voda odčerpáva skôr, ako začal samotný umývací cyklus (je to normálne).

PROGRAMY

	Intenzívne umývanie	Normálne umývanie	Rýchle umývanie
Teplota vody	62 °C	62 °C	55 °C
Doba trvania programu + doba zahrievania	75 min	67 min	35 min
Spotreba vody	14 l	12 l	6 l

Doba umývania sa môže líšiť podľa teploty privádzanej vody a teploty okolia.

HLAVNÉ TECHNICKÉ DÁTA

Model	MINI4
El. napätie	1280 W
Vonkajšie rozmery	570 x 480 x 500
Približná hmotnosť	24,5 kg
Max. spotreba vody	12,8 l
Tlak vody	0,03 ~ 1 MPa
Ovládanie	Automatické
Dávkovanie saponátu	5 ~ 20 g
Počet setov riadu	4 sety 35 kusov riadu

BEŽNÉ PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE

Problém	Možná príčina	Možné riešenie
Umývačka riadu sa nespustila	<ul style="list-style-type: none">• Umývačka nie je zapojená v el. sieti.• Nie sú správne zatvorené dvierka.• Umývačka nie je vyrovnaná.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte el. pripojenie, poistky.• Zatvorte a zaistite dvierka.• Vyrovnajte spotrebič.
Riad nie je čistý	<ul style="list-style-type: none">• Nesprávne uloženie riadu.	<ul style="list-style-type: none">• Uložte riad tak, aby mohla voda omyť všetky povrchy.• Neprepĺňajte umývačku.
	<ul style="list-style-type: none">• Rozstrekovacie rameno sa netočí voľne.	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či pohyb ramena nie je blokovaný (napr. príborom).• Skontrolujte, či nie je filter vytlačený a tak obmedzuje pohyb ramena.
	<ul style="list-style-type: none">• Nebol použitý, alebo bolo použité len malé množstvo saponátu.	<ul style="list-style-type: none">• Použite viac saponátu.• Nepoužívajte saponát, ktorý je stvrdnutý a hrudkovitý.• Používajte len doporučené saponáty.
	<ul style="list-style-type: none">• Nesprávne pripravený riad.	<ul style="list-style-type: none">• Zvyšky jedla a tekutín majú byť pred použitím umývačky odstránené z riadu.
	<ul style="list-style-type: none">• Hadica prívodu vody je ohnutá alebo zlomená pri nesprávnej inštalácii.	<ul style="list-style-type: none">• Eliminujte nalomenie alebo ohyby na prívodnej hadici.
	<ul style="list-style-type: none">• Filter sa uvoľnil zo svojej polohy.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že je filter správne umiestnený.
Nalomenie alebo rozbitie skleneného riadu.	<ul style="list-style-type: none">• Nesprávne uloženie riadu.	<ul style="list-style-type: none">• Neprepĺňajte košík riadom. Poháre ukladajte len na dno košíka.
Na dne umývačky	<ul style="list-style-type: none">• Malé množstvo vody v odtokovom priestore je	<ul style="list-style-type: none">• Je nevyhnutné, aby bola pumpa vždy pripravená a odčerpá

zostáva voda.	normálne.	vodu automaticky na začiatku každého umývacieho cyklu.
	<ul style="list-style-type: none">• Veľké množstvo vody, cyklus nie je ukončený.	<ul style="list-style-type: none">• Nechajte umývačku dokončiť umývací cyklus.

Baumatic® Záručné podmienky

Záručná doba

Pri dodržaní pokynov pre inštaláciu, obsluhu a údržbu ručíme za to, že výrobok bude mať vlastnosti stanovené príslušnými technickými podmienkami a normami po celú dobu záruky, ktorá sa poskytuje na výrobky v dĺžke 24 mesiacov.

Záručná doba výrobku začína dňom predaje výrobku zákazníkovi. Doba záruky sa predlžuje o dobu od uplatnenia práva na záručnú opravu do dňa ukončenia opravy výrobku.

Záručné opravy

Tieto opravy prosím hláste výhradne na bezplatnej servisnej linke Baumatic

800 185 263

v pracovné dni od 9,00 – 17,00 hodín.

Platnosť záruky a iné ustanovenia

Platnosť záruky je podmienená odborným uvedením spotrebiča do prevádzky, ktorý musí zodpovedať platným normám a bezpečnostným predpisom.

Ďalšou podmienkou poskytnutia záruky je riadne vyplnený Záručný list.

Zákonná ani zmluvná záruka sa nevzťahuje na :

- chyby spôsobené použitím v rozpore s Návodom na obsluhu
- chyby spôsobené chybami alebo nedostatkami v prírodných médiách, v inštalácii tovaru alebo vzniknuté v dôsledku nevhodných prevádzkových podmienok
- chyby spôsobené vonkajšími vplyvmi (poškodenie pri preprave, sťahovaní, iná manipulácia, živelné udalosti)
- opotrebovanie pri používaní

ZMLUVNÁ ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

- chyby svetelných zdrojov a snímateľných častí zo skla alebo z umelých hmôt

- tovar, ktorý je používaný v rozpore s Návodom k obsluhu
- tovar, ktorý bol použitý k podnikateľským, komerčným alebo iným účelom, vymykajúcim sa bežnému používaniu domáceho spotrebiča v domácnosti
- chyby spôsobené neodborným zásahom treťou osobou
- drezy a kohútiky
- akúkoľvek škodu spôsobenú prevozom, chybným zachádzaním alebo zanedbaním, jemné súčiastky a súčiastky podliehajúce skaze: zástrčky, poistky, žiarovky, kryty na svetlá, ozdobné diely, káble, filtre a nástavce, tlačidlá, akékoľvek gumové časti, keramické alebo sklenené povrchy, prehnuté, poškrábané alebo natrené časti
- príslušenstvo, plechy na pečenie, rukoväte, formy na lievance, stojany na panvice, police, príklopy a objímky na horáky, vložky do rúry

Ako záručnú opravu nie je možné uplatňovať nastavenie výrobku po jeho inštalácii. Tieto práce má povinnosť previesť firma prevádzajúca inštaláciu spotrebiča v rámci týchto prací. Podmienkou pre uplatnenie práva zo záruky je predloženie faktúry (daňového dokladu) ako dokladu o kúpe tovaru a riadne vyplneného Záručného listu. Pri neplatnej alebo neoprávnenej reklamácií, ako aj v prípade, kedy reklamovaná chyba tovaru nebude zistená, je spotrebiteľ povinný uhradiť náklady vzniknuté v súvislosti s takouto reklamáciou.

UPOZORNENIE PRE SPOTREBITEĽA

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať či nie je poškodený, či je kompletný a či sú predané a riadne vyplnené Záručný list a Daňový doklad. V prípade poškodenia tovaru je nutné o tomto ihneď pri preberaní informovať dopravcu a spísať protokol o škode. Na neskoršiu reklamáciu nebude braný zreteľ. V prípade, že výsledkom reklamácie bude vrátenie výrobku, zašle kupujúci chybný tovar späť v obale, ktorý bráni poškodeniu výrobku pri preprave späť.

Revizia: 31.05.06

